


Montageanleitung

WoWiDa - Ankerwinde

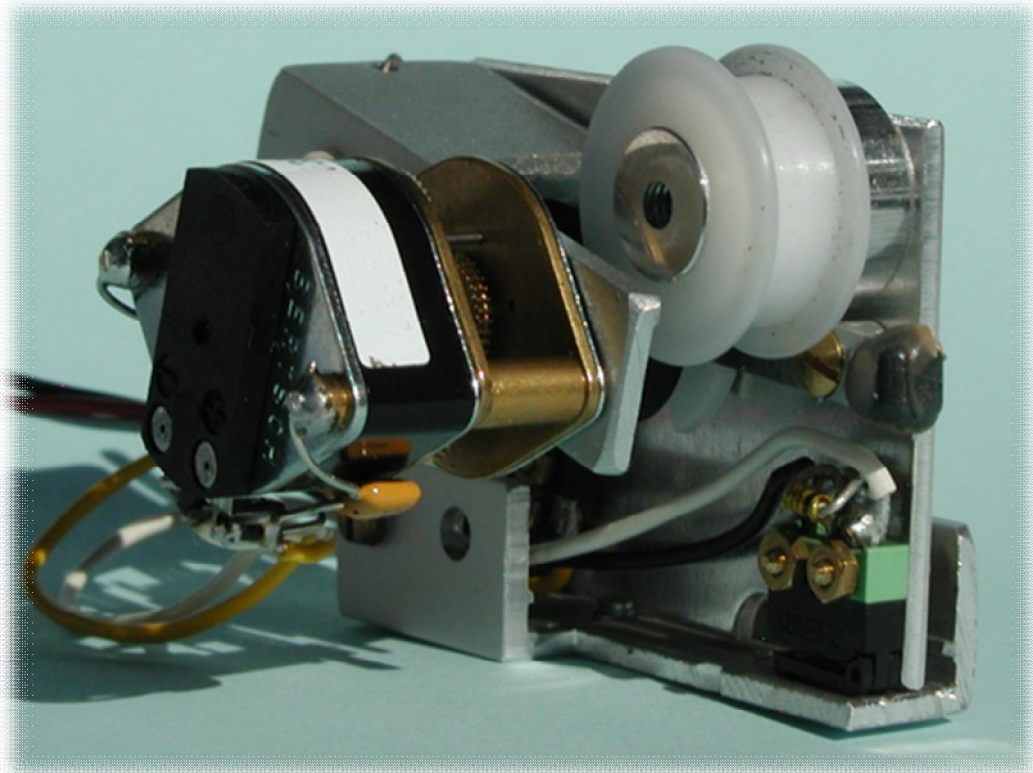

Ausrüstung: rechts

Herausgeber:

Wolfgang & Wilfried Dahmen
Germany

eMail: modellbau@dahmen.de
Internet: <http://www.ankerwinde.eu>
Internet: <http://www.dahmen.de>



Stand: 05.11.2014

Herzlich Willkommen,

auf den folgenden Seiten finden Sie die Zusammenbauanleitung eines Ankerwinden-
antriebs (rechte Ausführung).

Sollten Fragen während der Montage auftreten, so stehen wir gerne per E-Mail zur
Verfügung. Generell haben wir Feedback sehr gerne, denn so können wir stetig
besser werden.


Sie benötigen neben einem Lötkolben noch folgende Werkzeuge:



Vor Beginn prüfen Sie bitte, ob Sie alle Teile, die auf der Folgeseite abgebildet sind,
auch wirklich erhalten haben.

Des Weiteren bitten wir Sie den Motor mit der entsprechenden Betriebsspannung
(normalerweise 6 Volt Gleichspannung, DC) im Leerlauf einen Moment laufen zu
lassen, damit Sie sehen, dass dieser einbandfrei funktioniert. Dies wird zudem beim
Zusammenbau wichtig, damit Sie die Stromaufnahme beim „Rolleneinbau“ prüfen
und überwachen können.

Dann legen wir mal los...


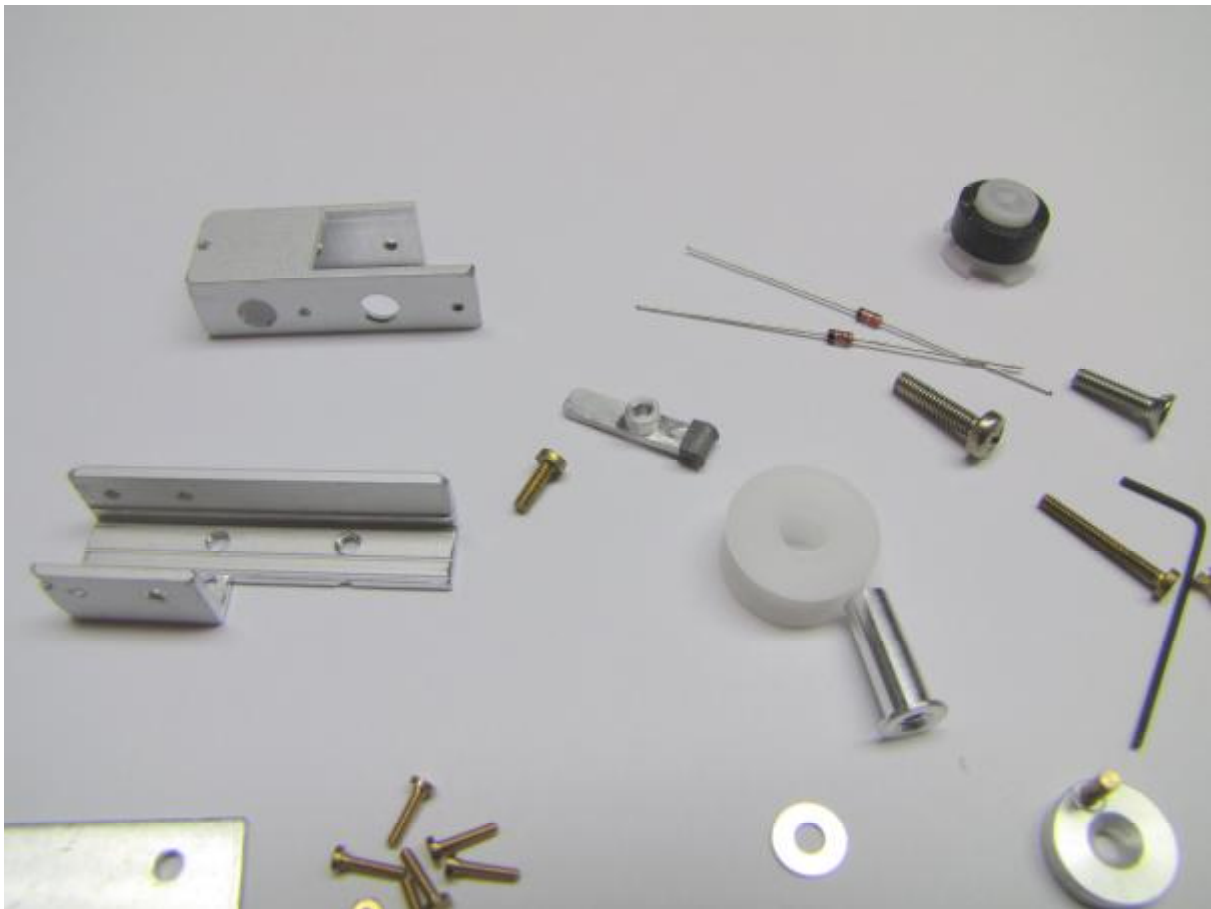




Montagefolge für Ankerwinde rechts !!!







Schraube M2x6 in Grundplatte montieren.




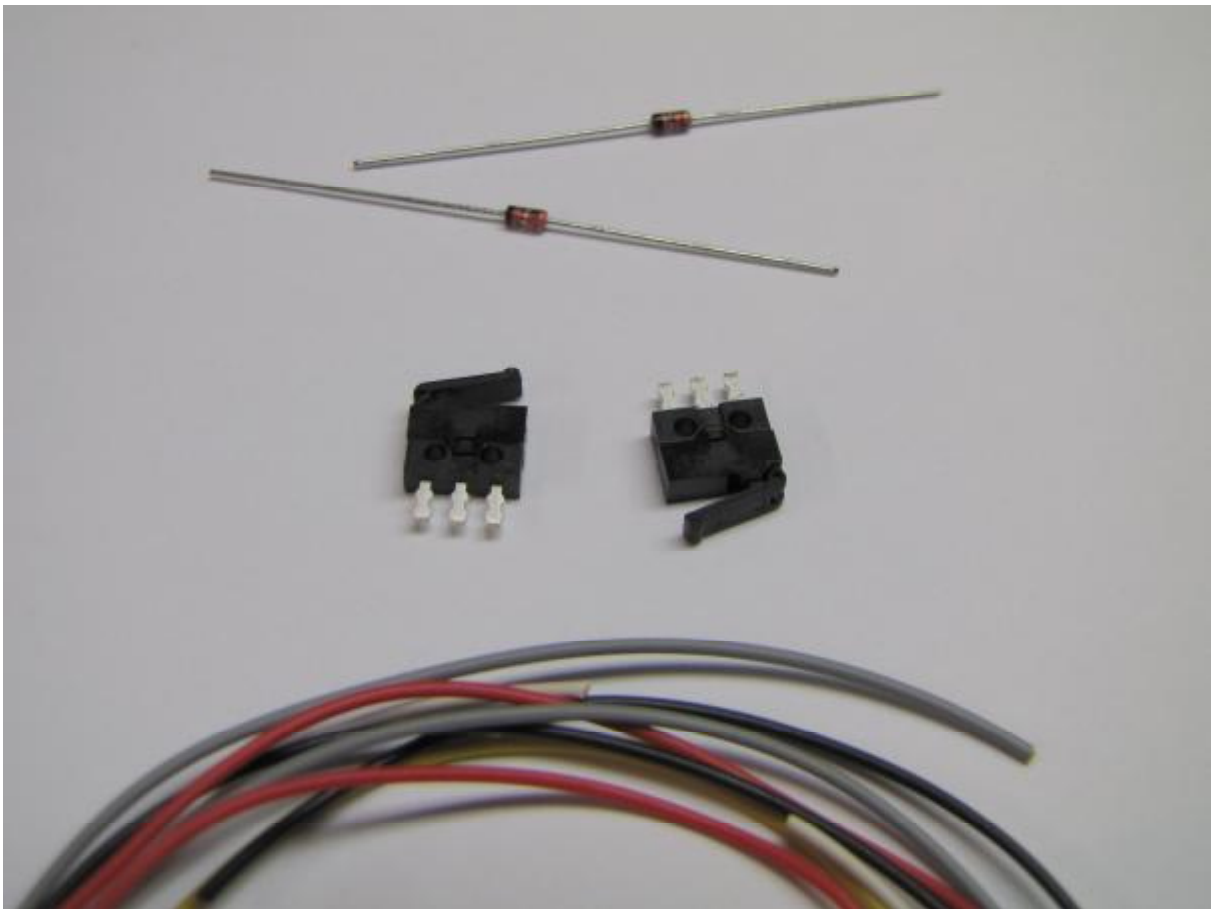
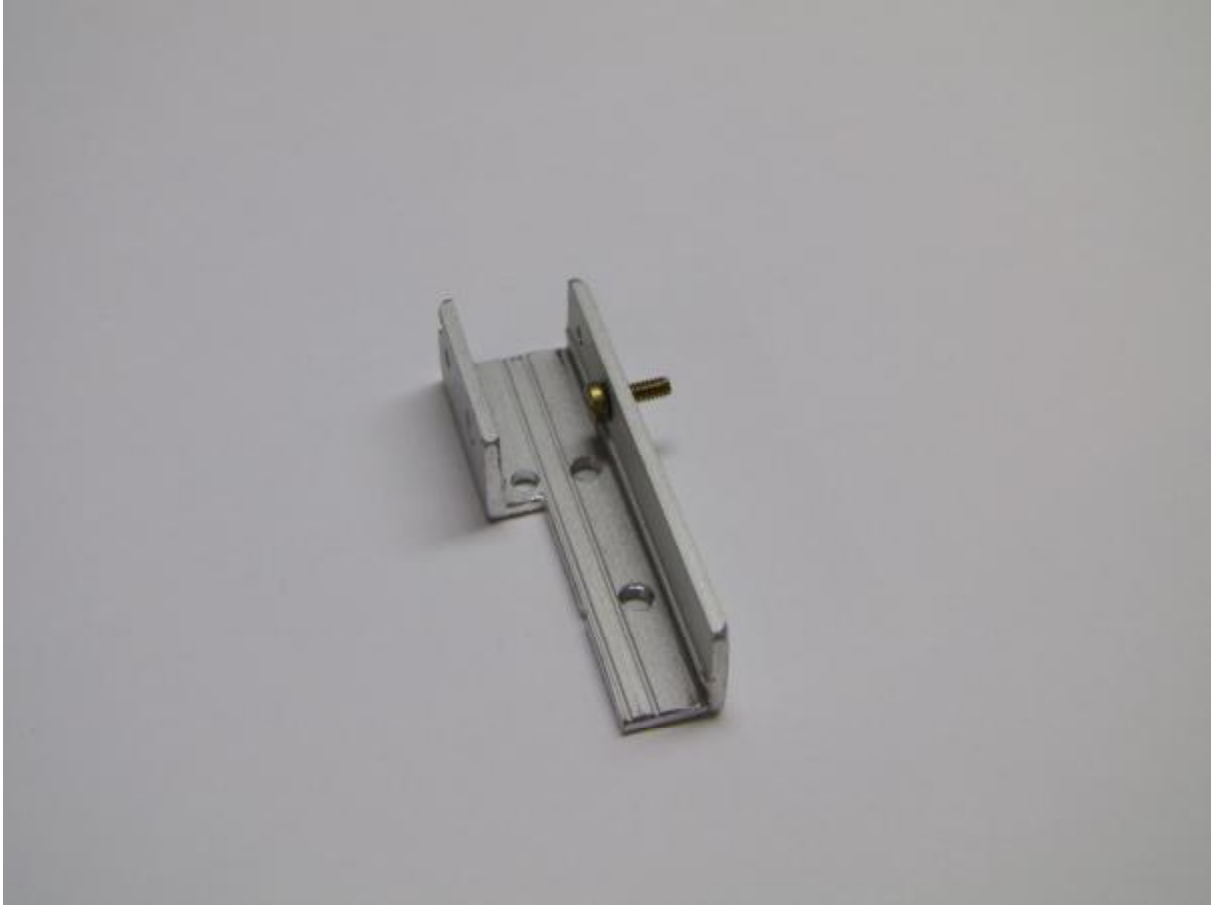


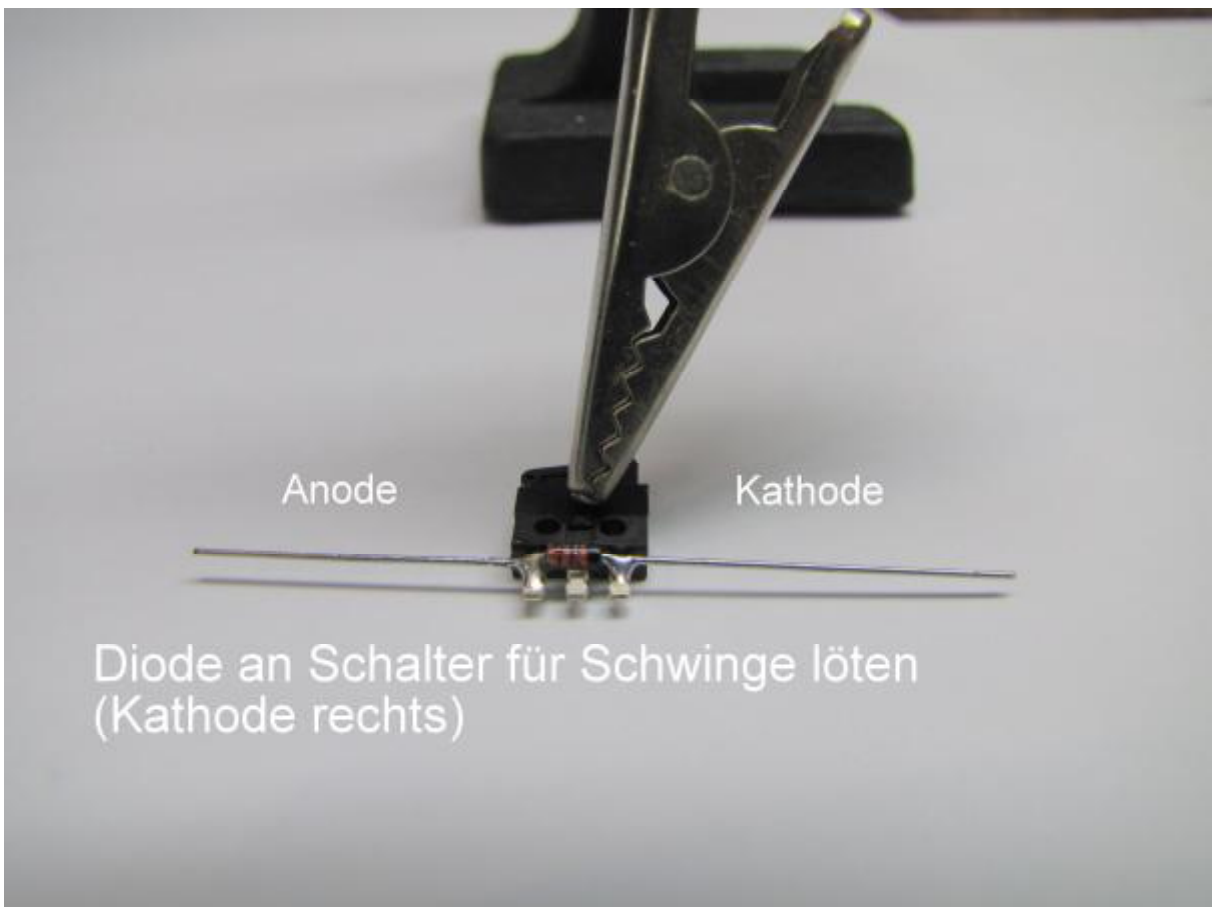
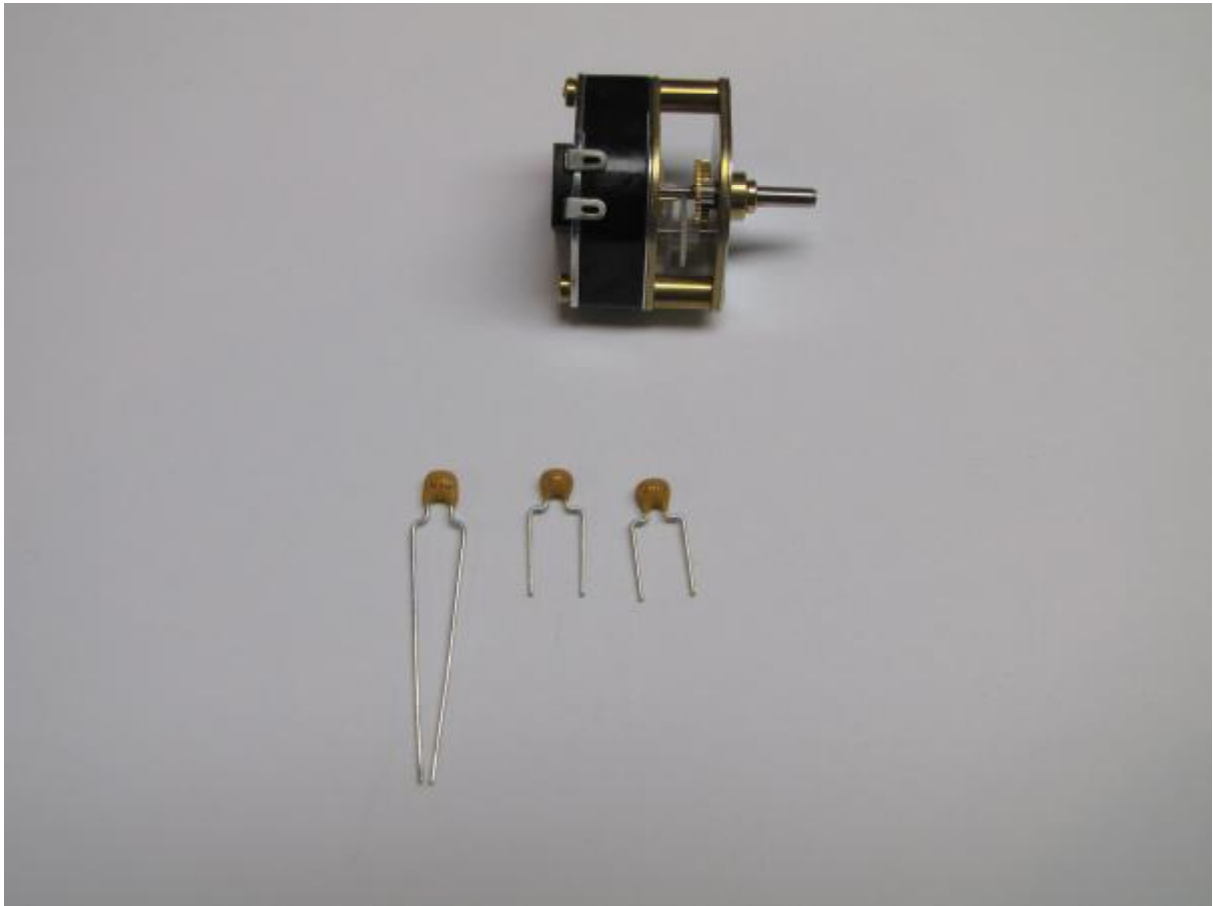


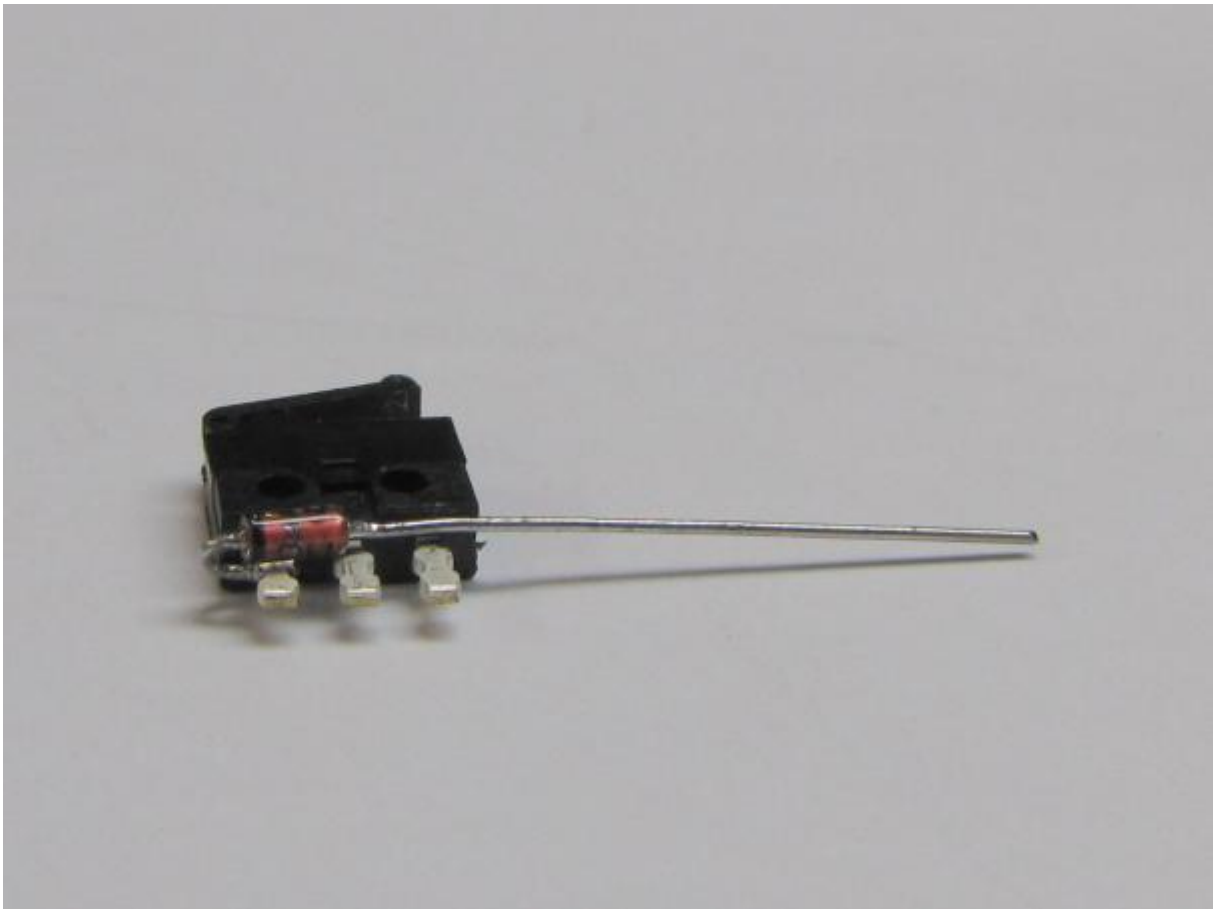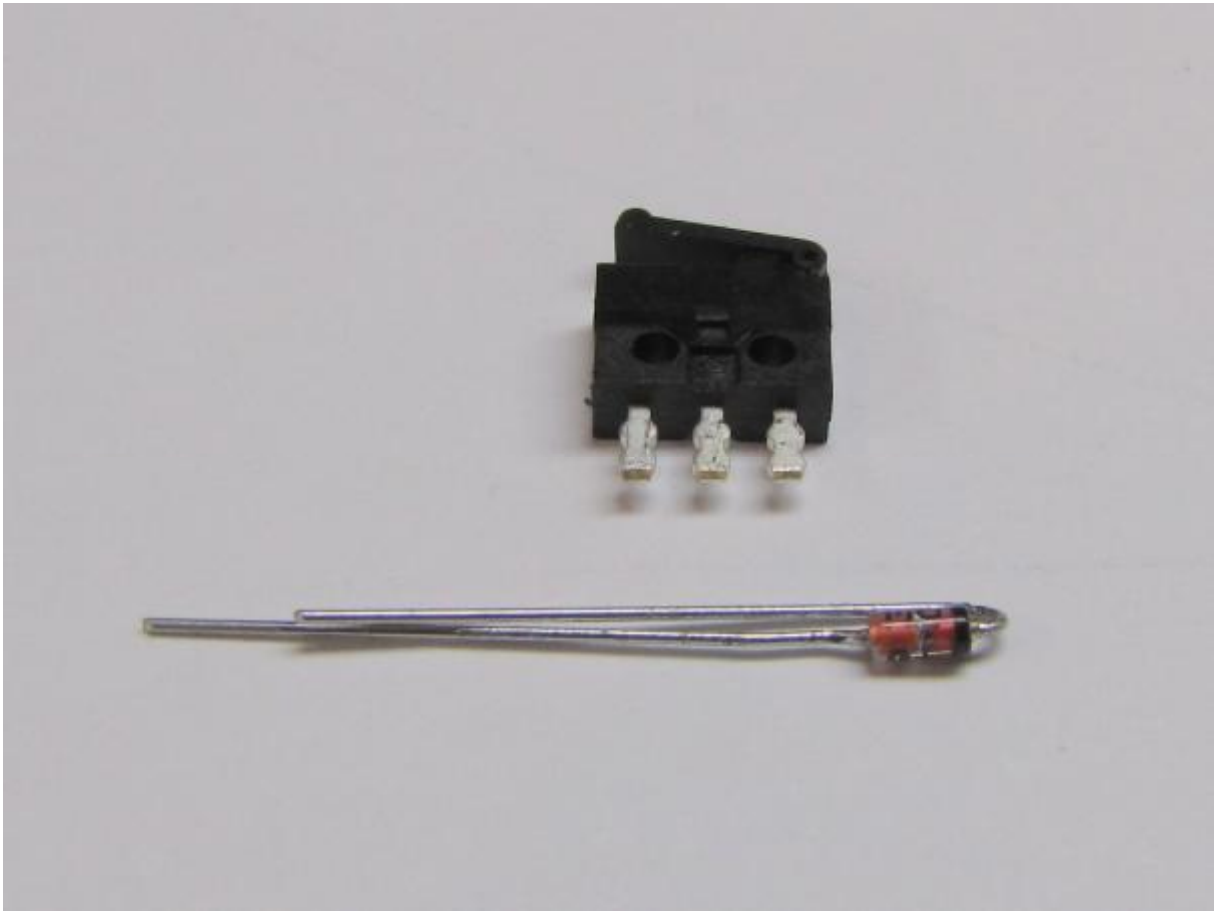


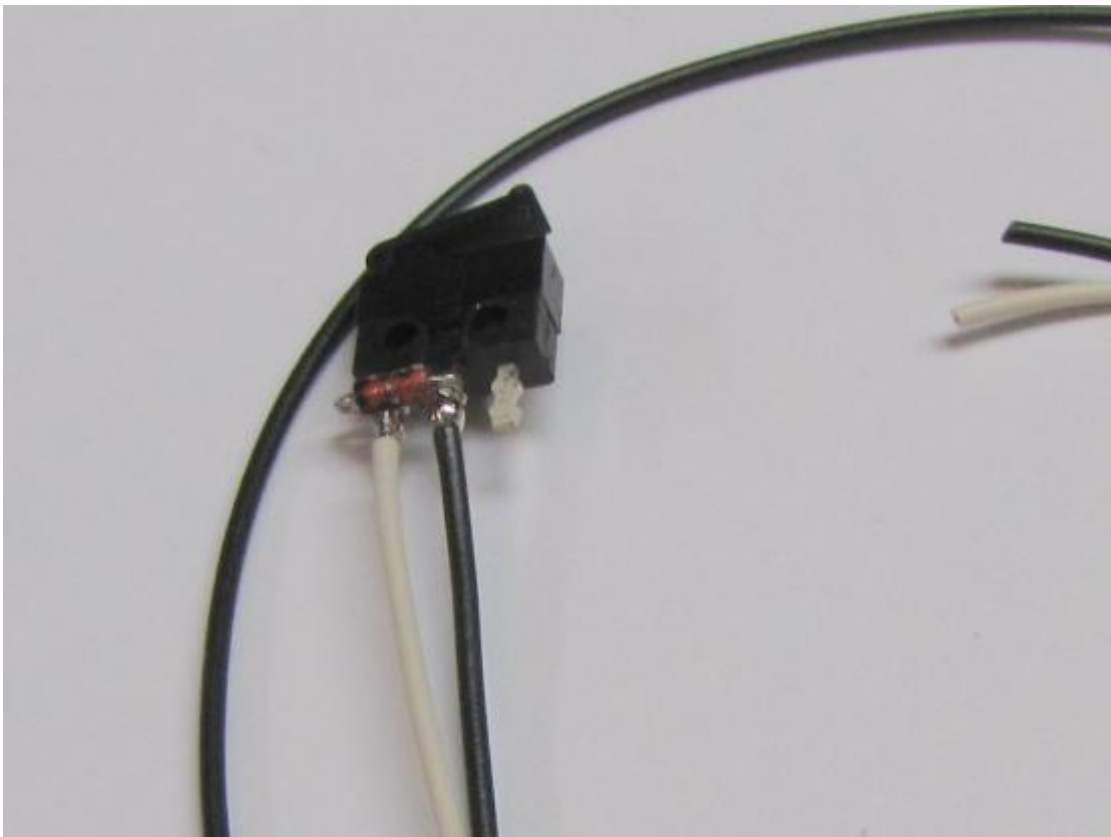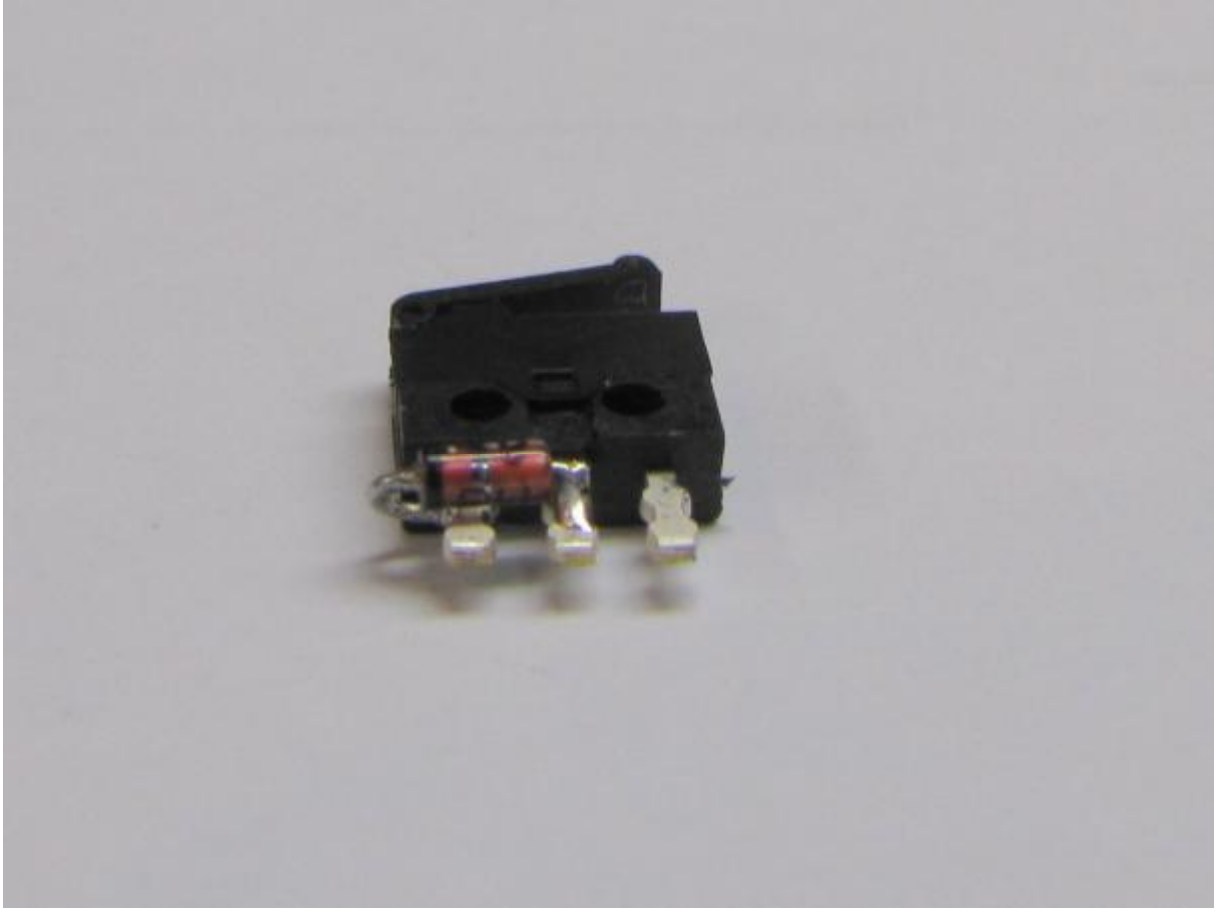

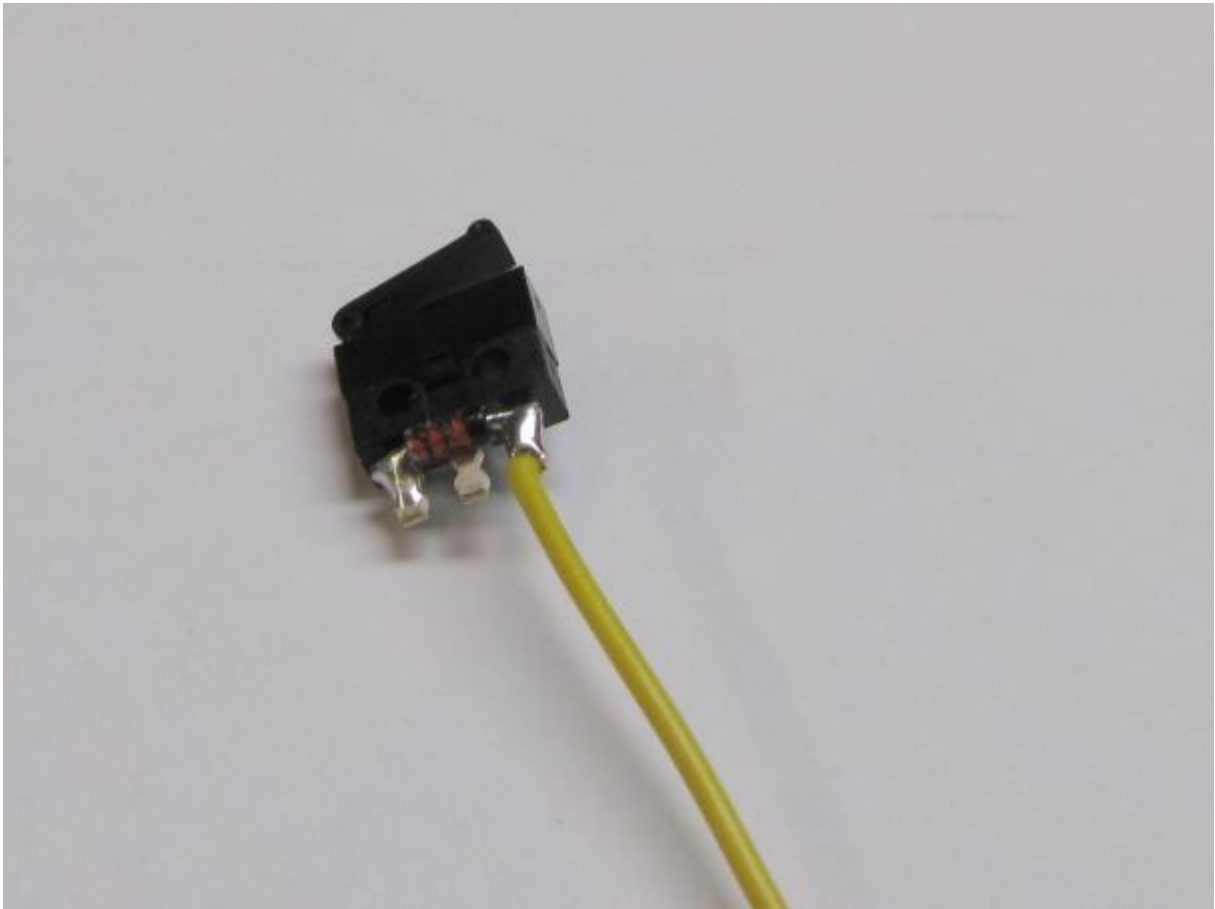

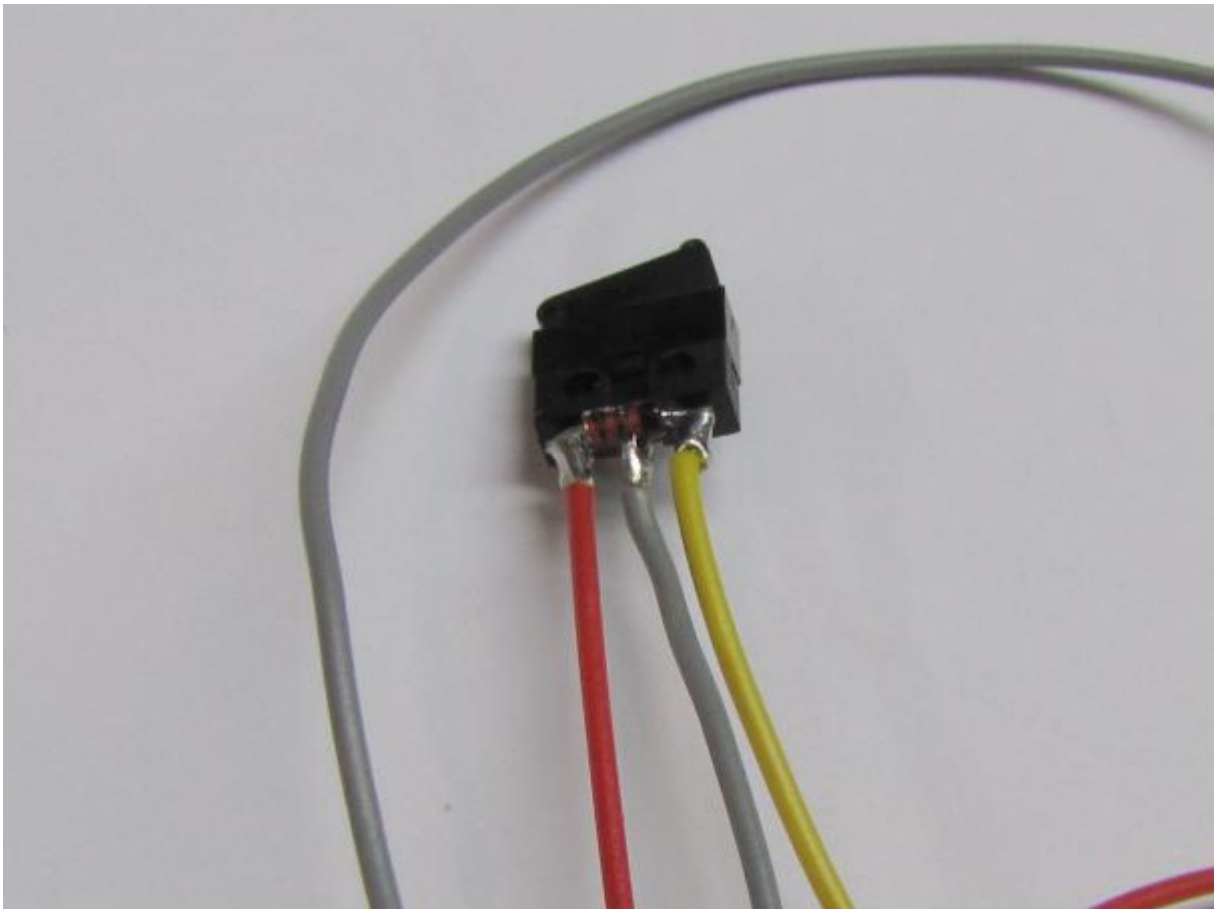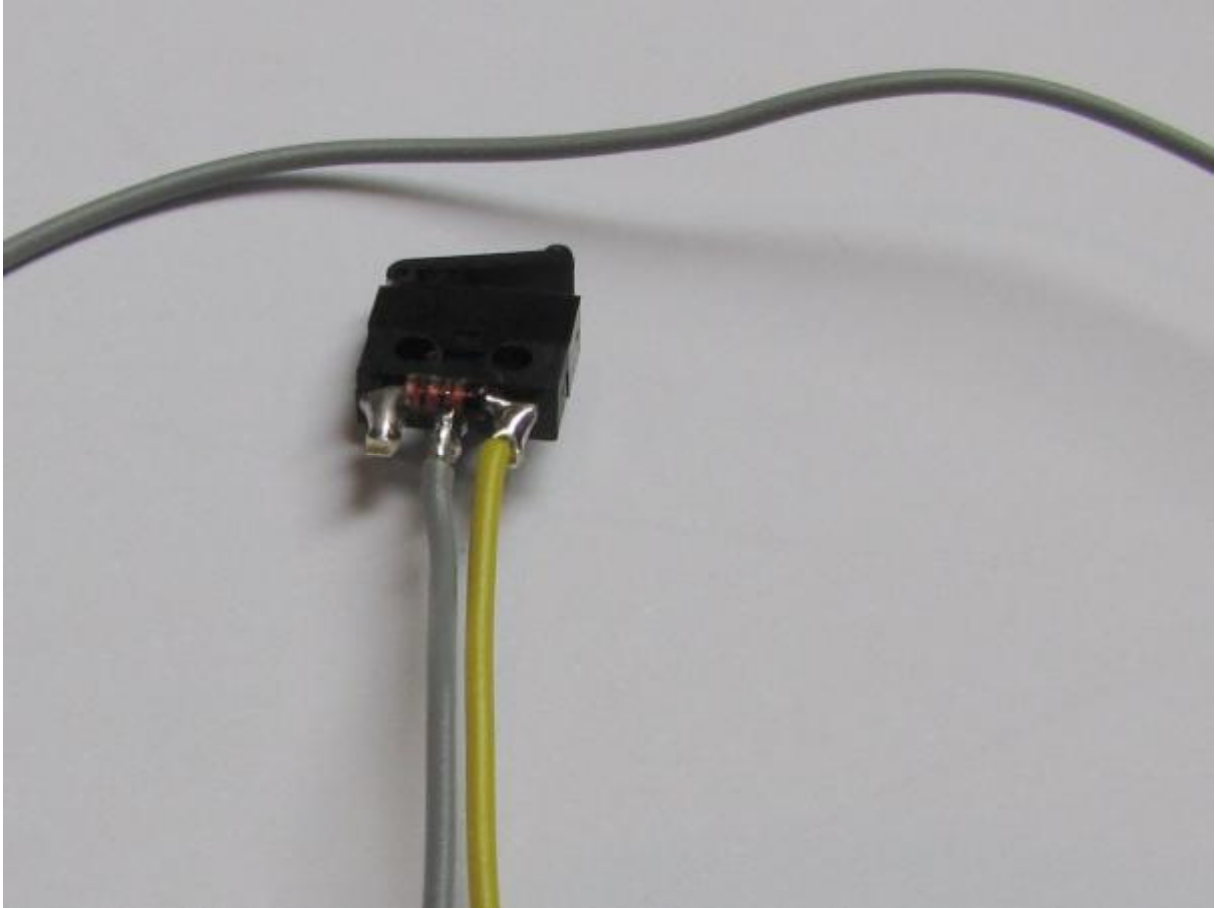

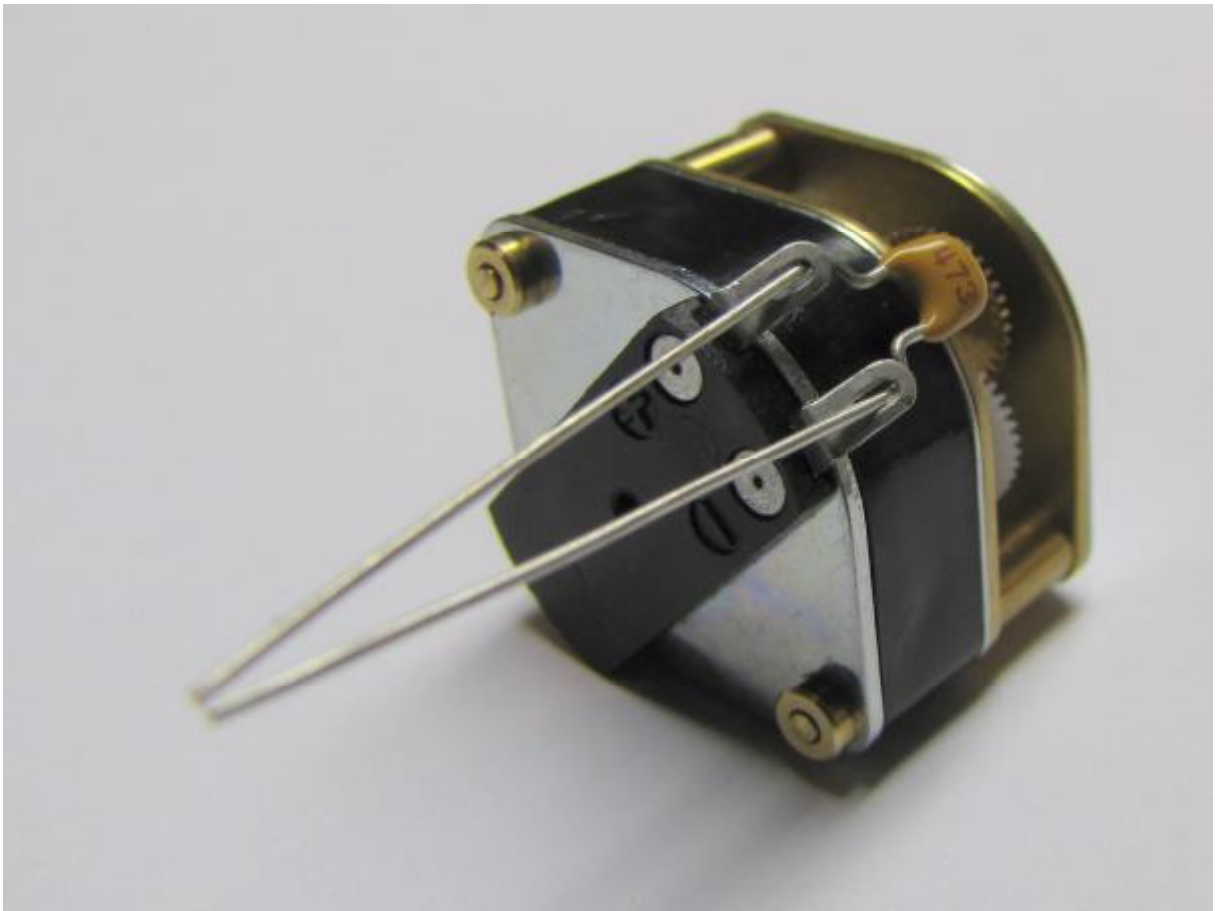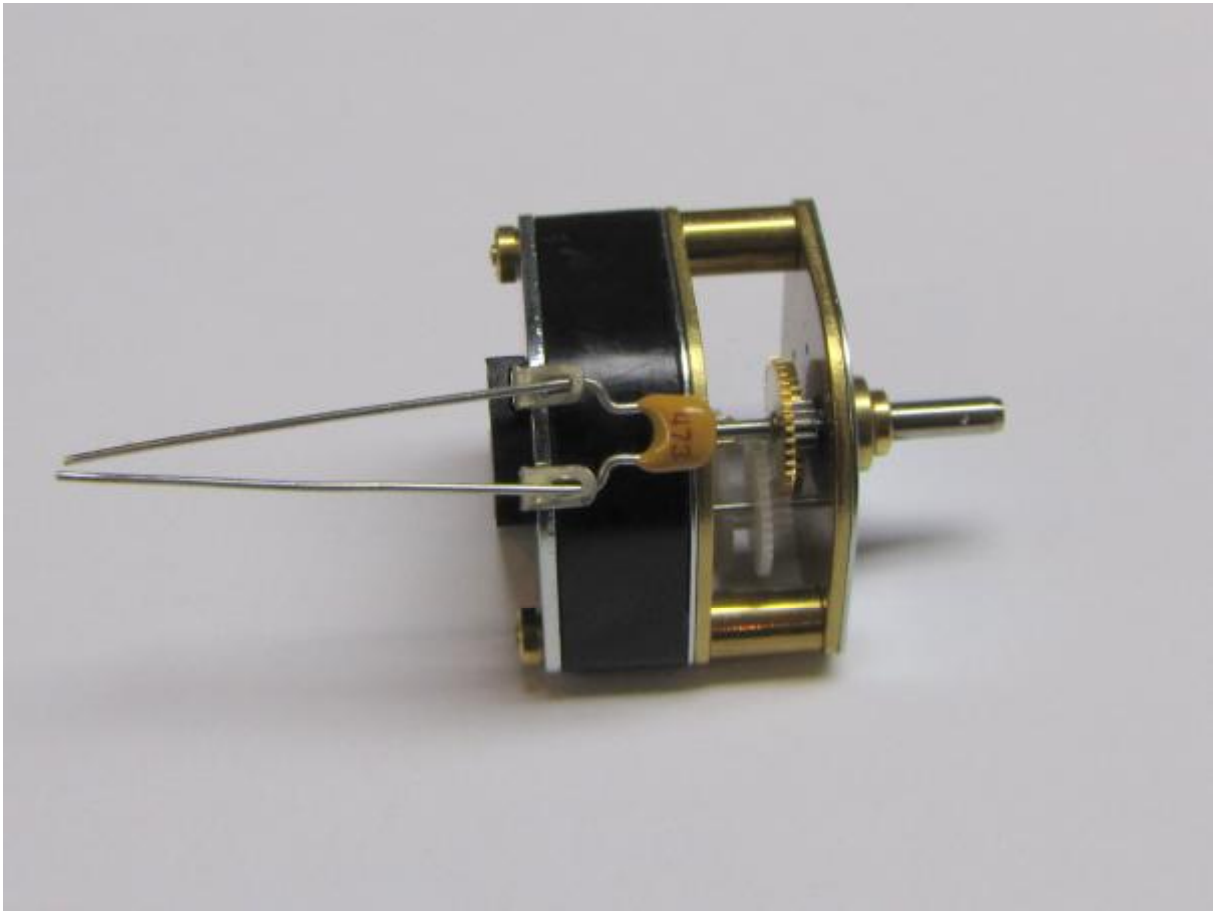

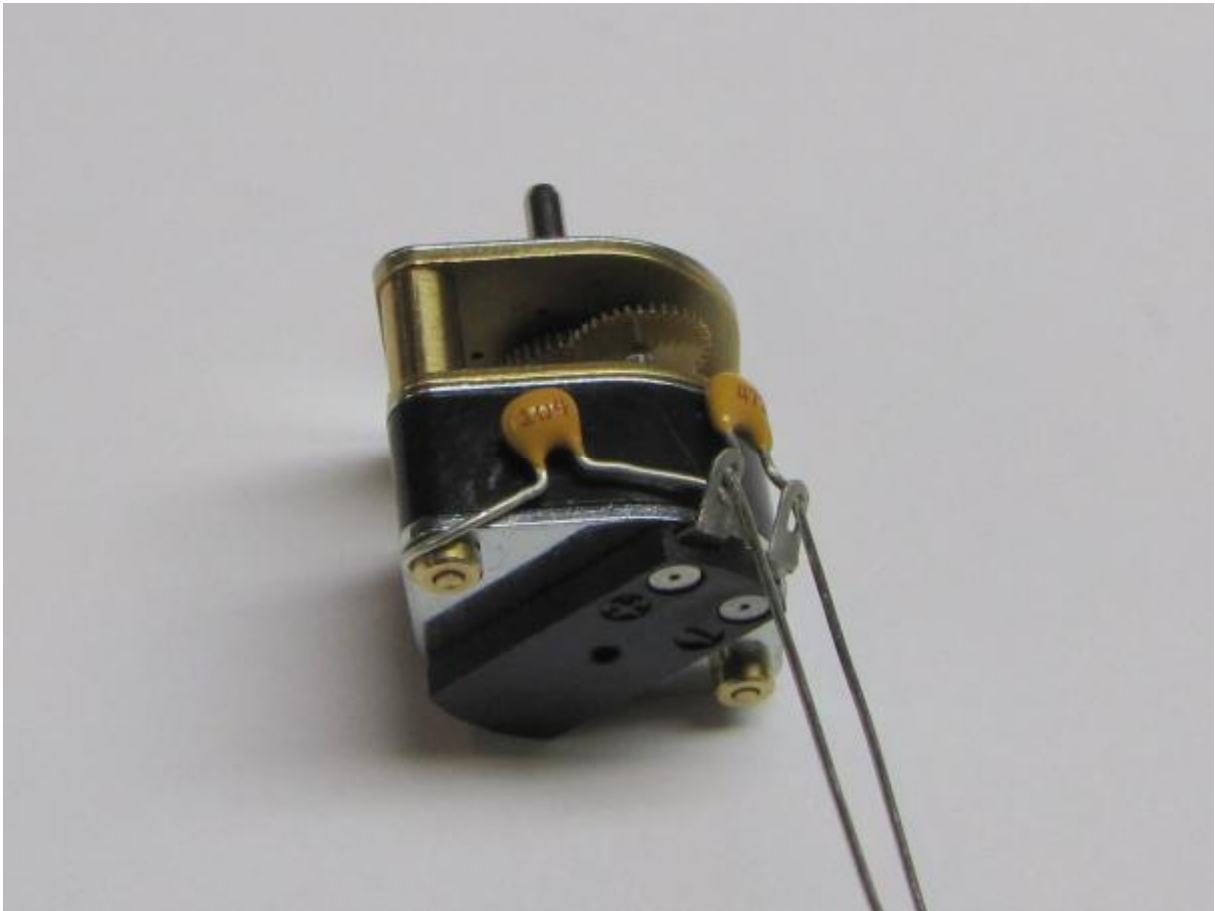














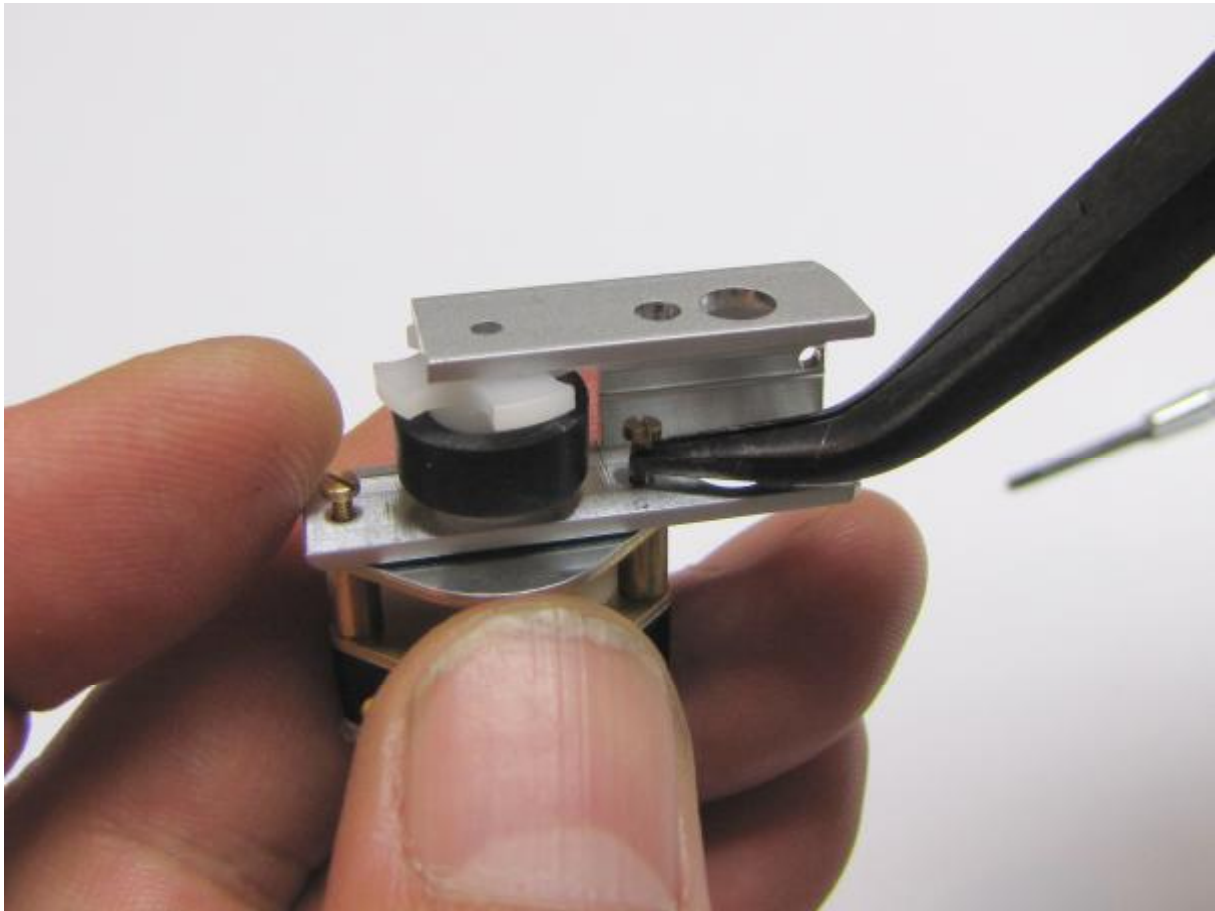

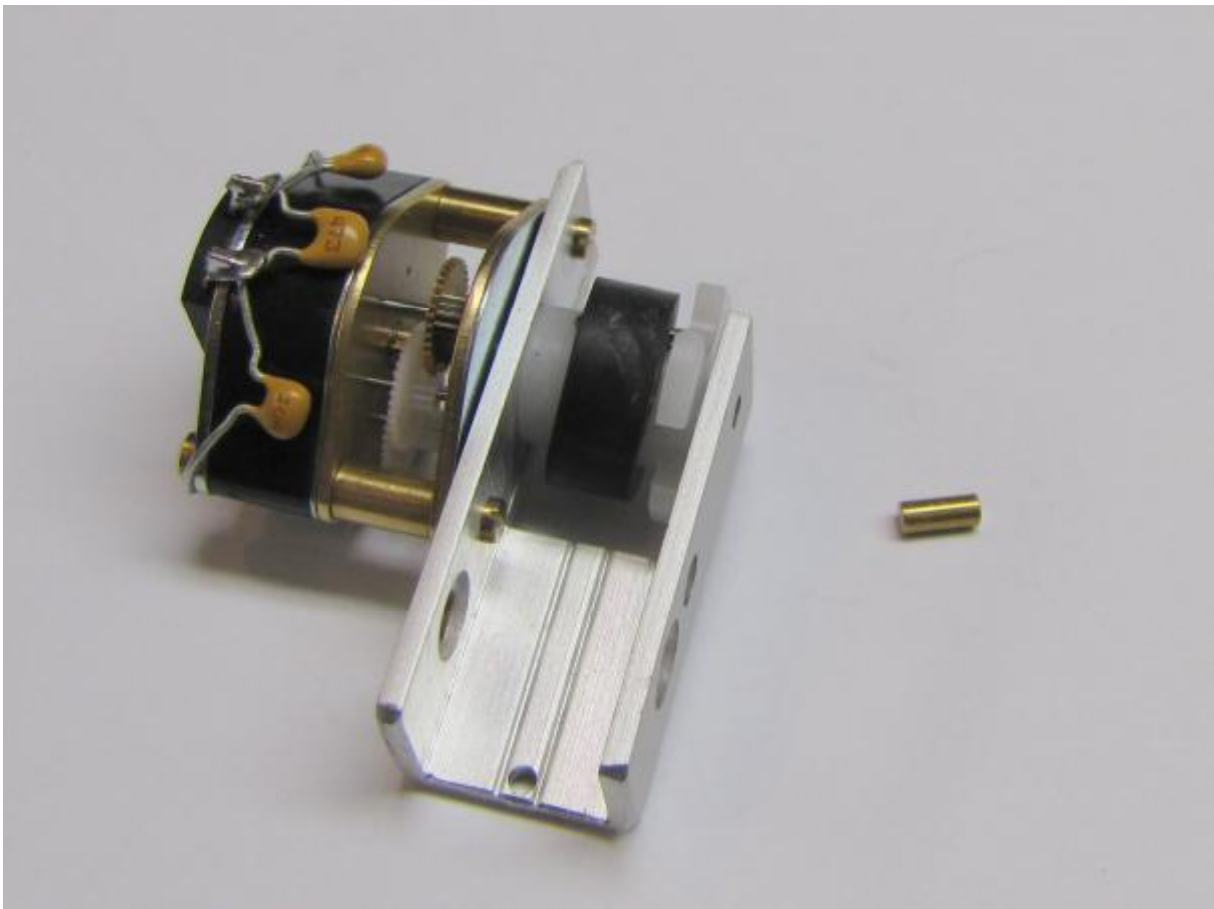


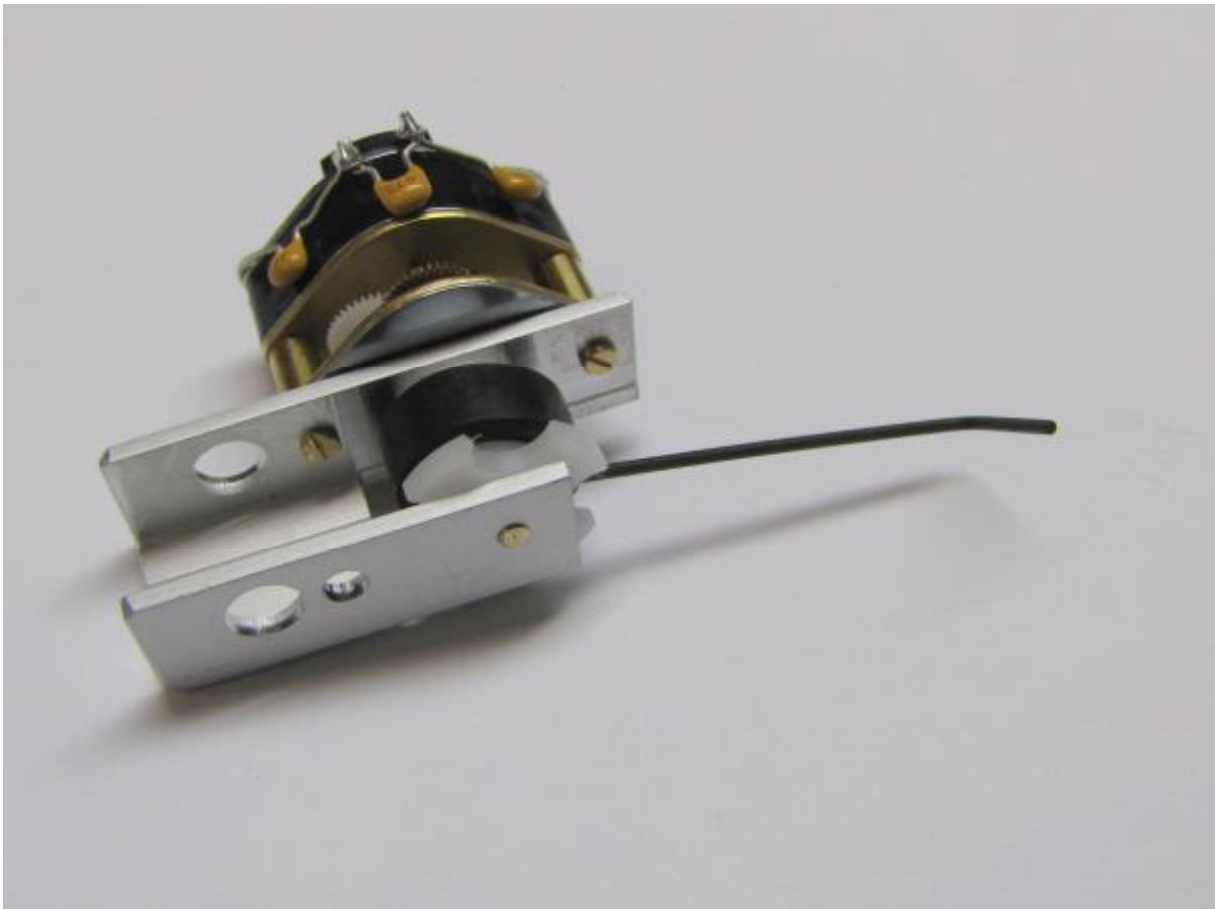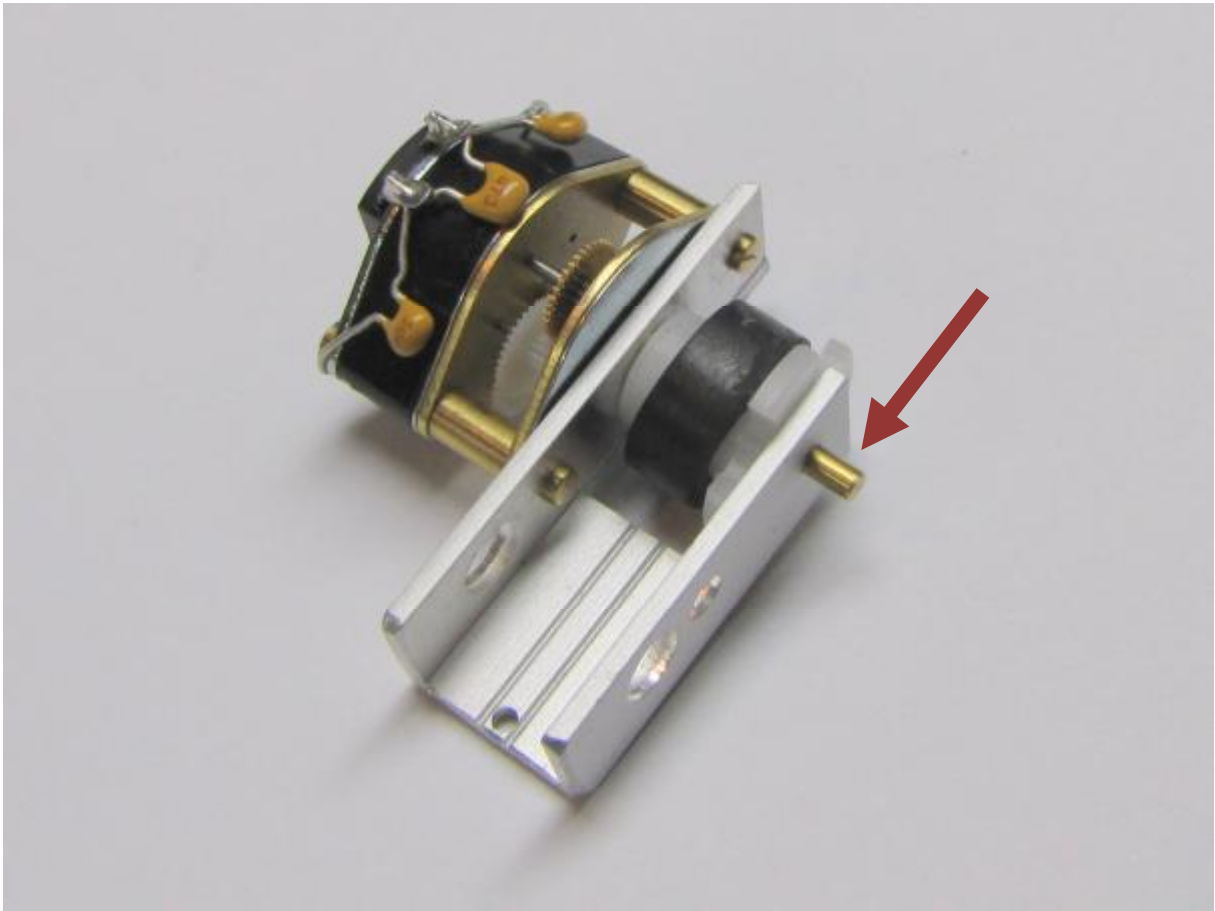


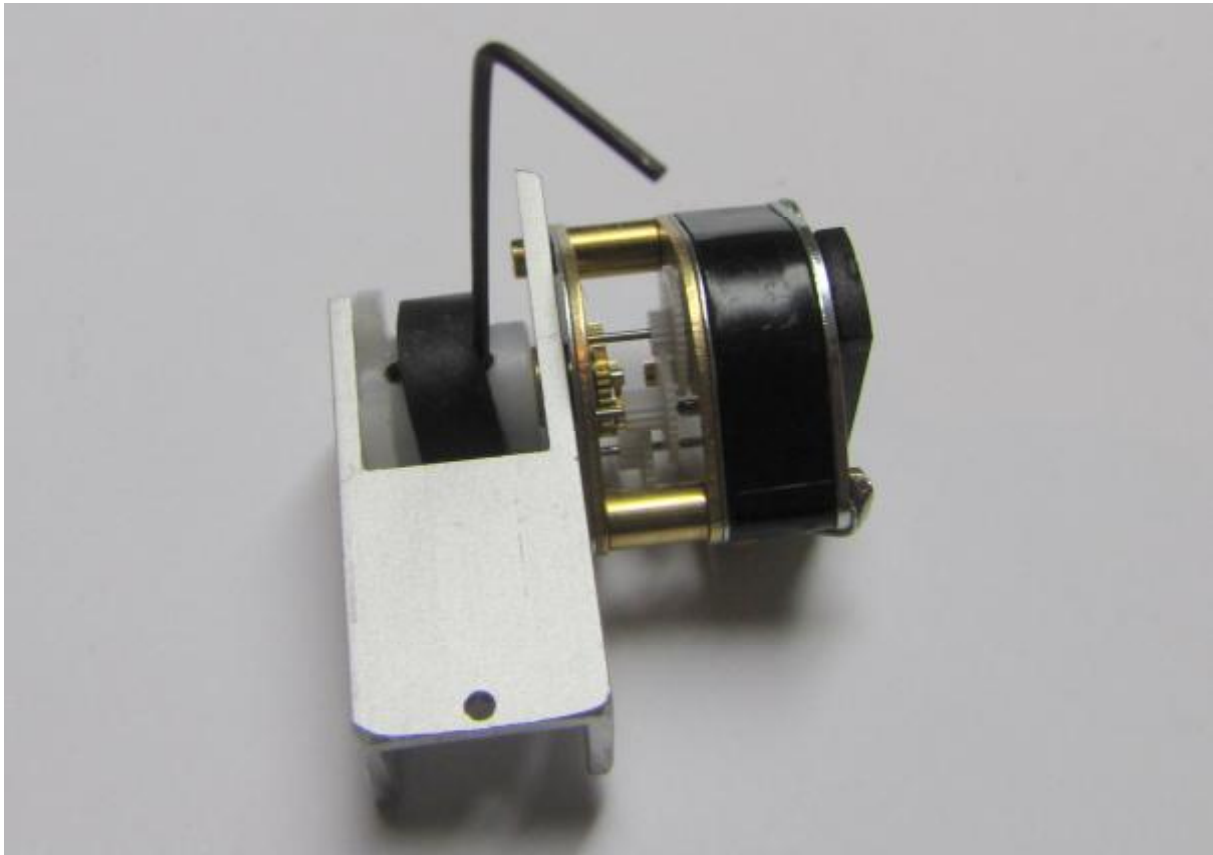


Den Motor nun probeweise laufen lassen. Die Stromaufnahme darf nicht zu hoch sein, er muss sich sauber, ruhig und ohne sich zu quälen drehen!
Sollte dem nicht so sein, sind die Schrauben zu lösen und neu ausrichten,....



Niemals den Motor von Hand drehen!


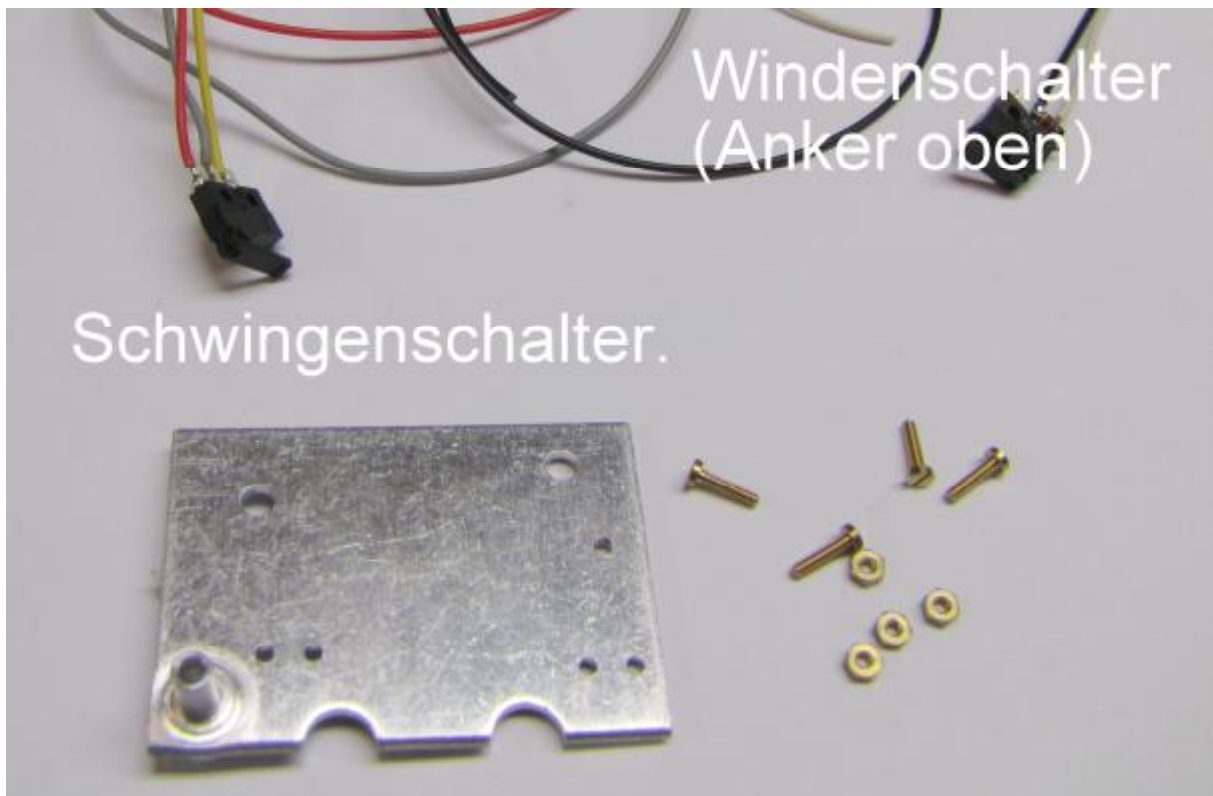



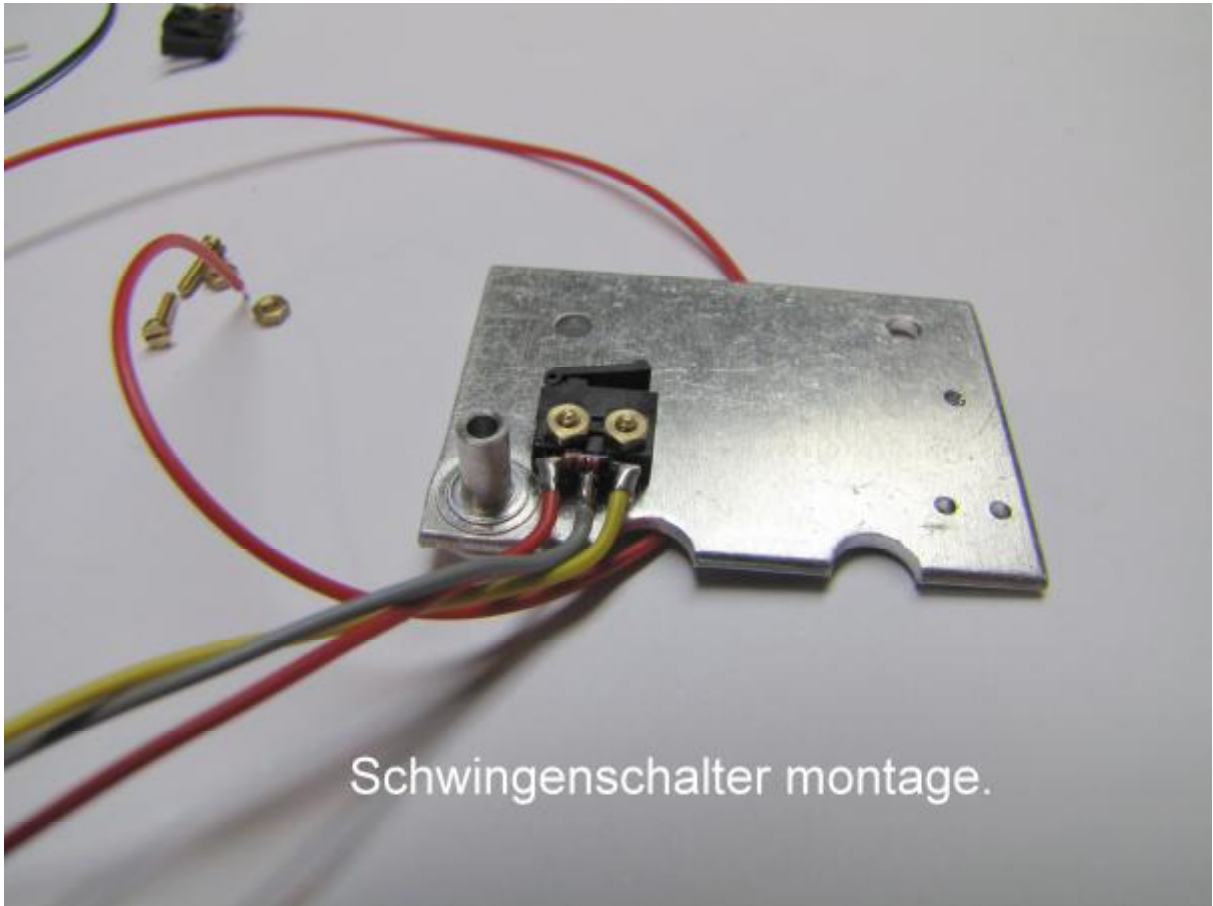



Schwingenschalter montage.

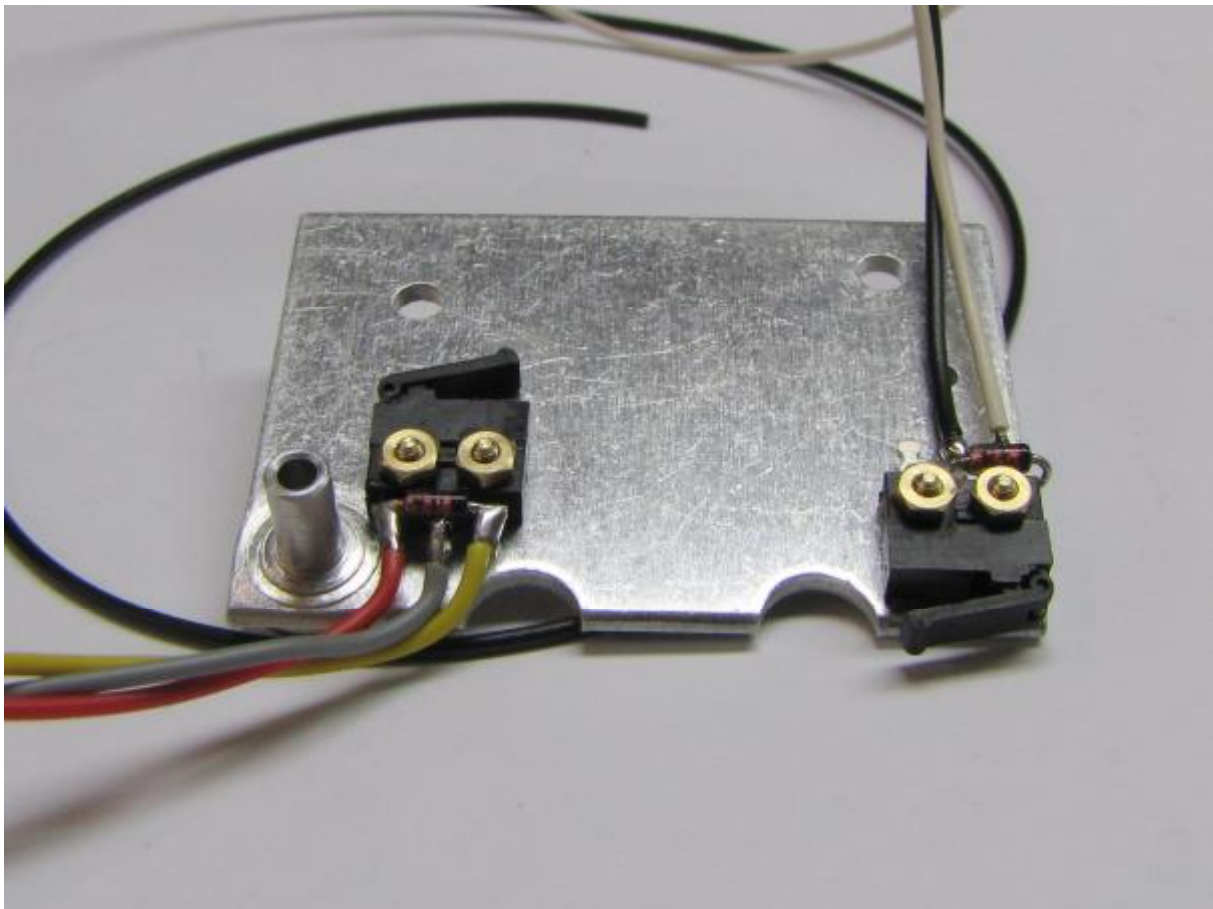

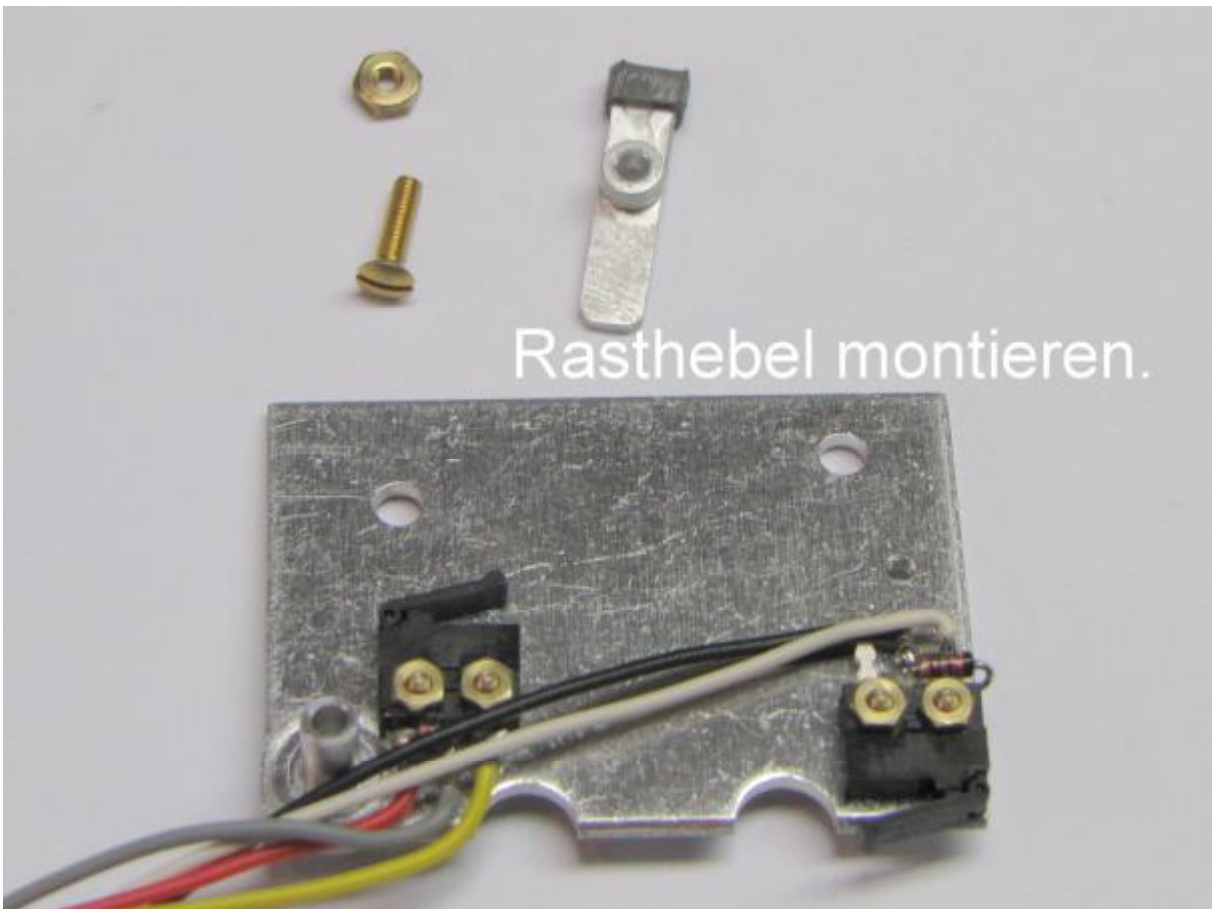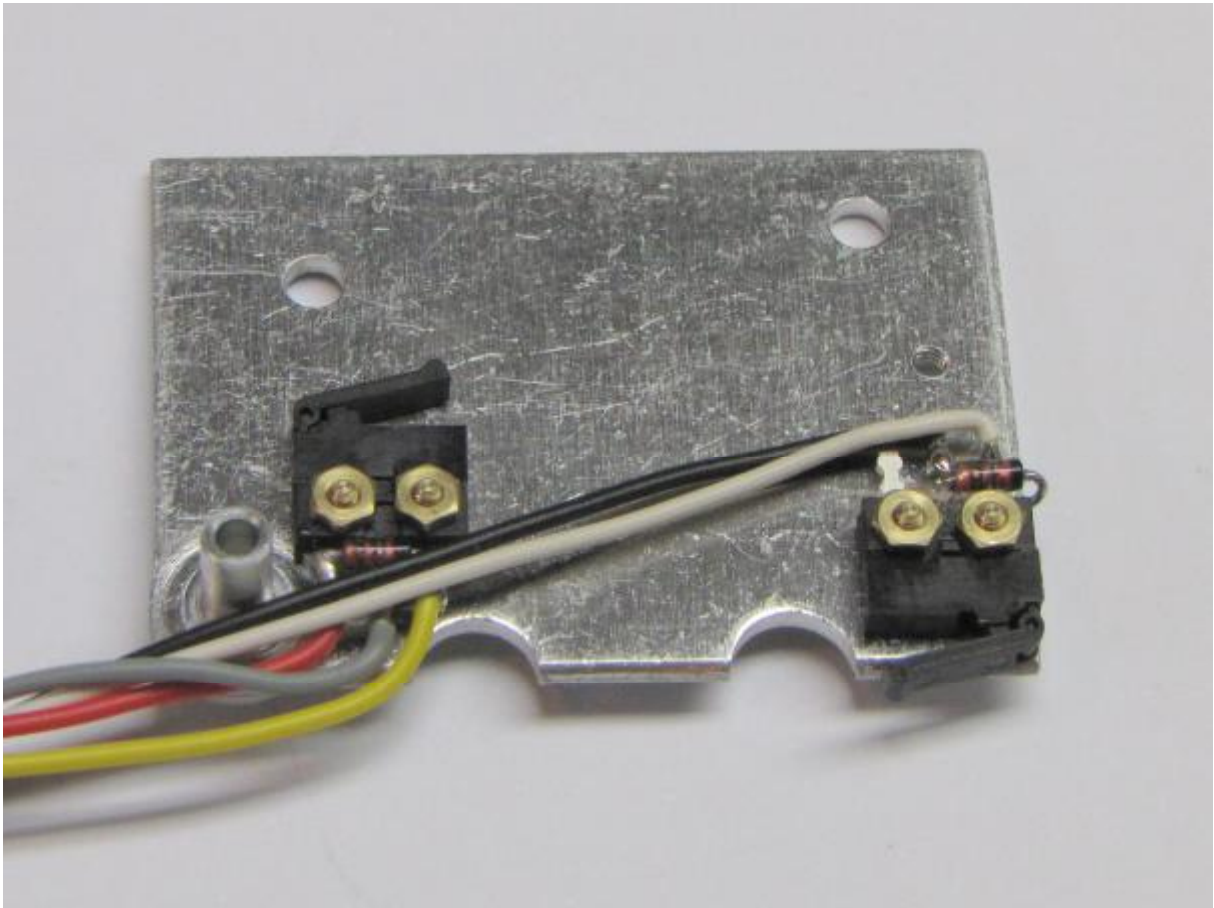


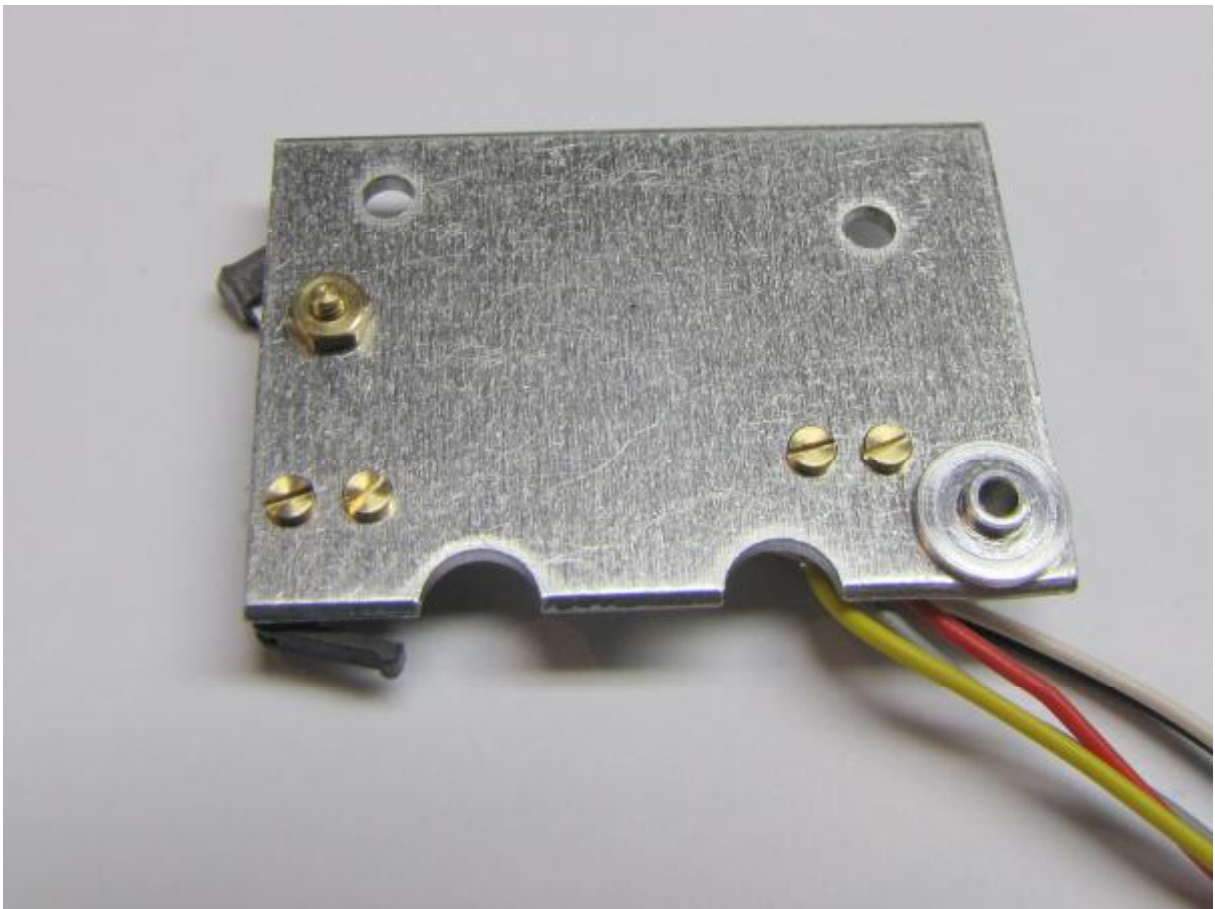
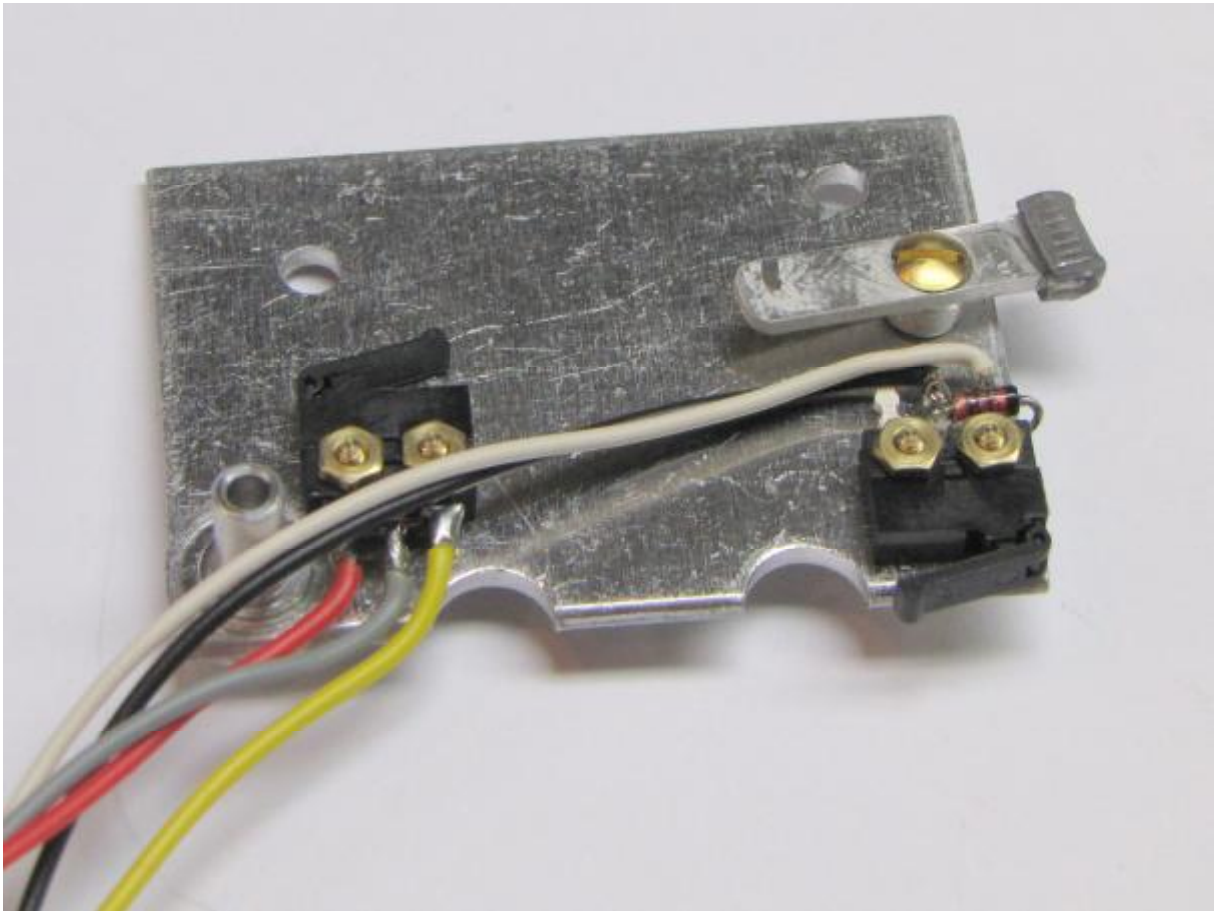


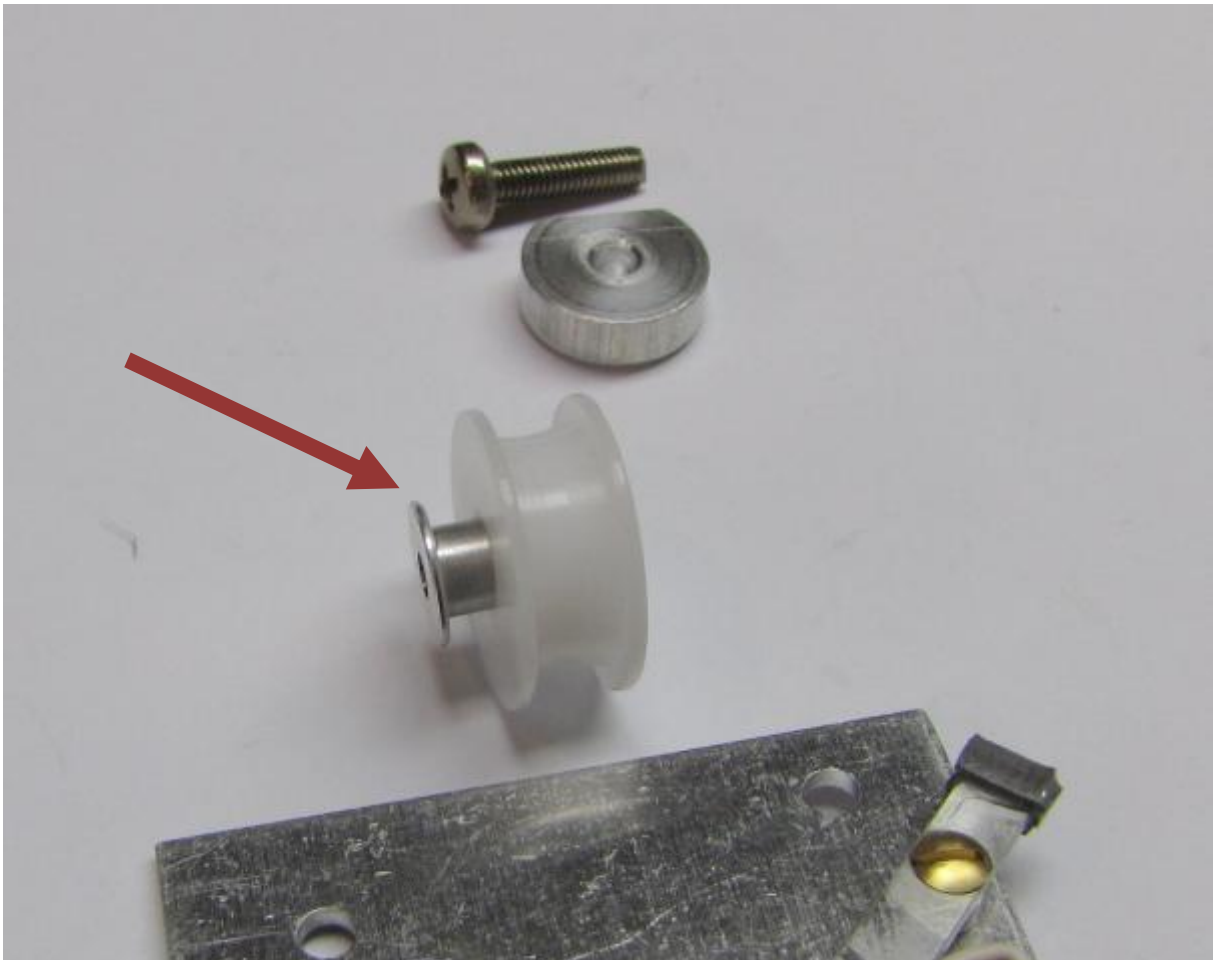
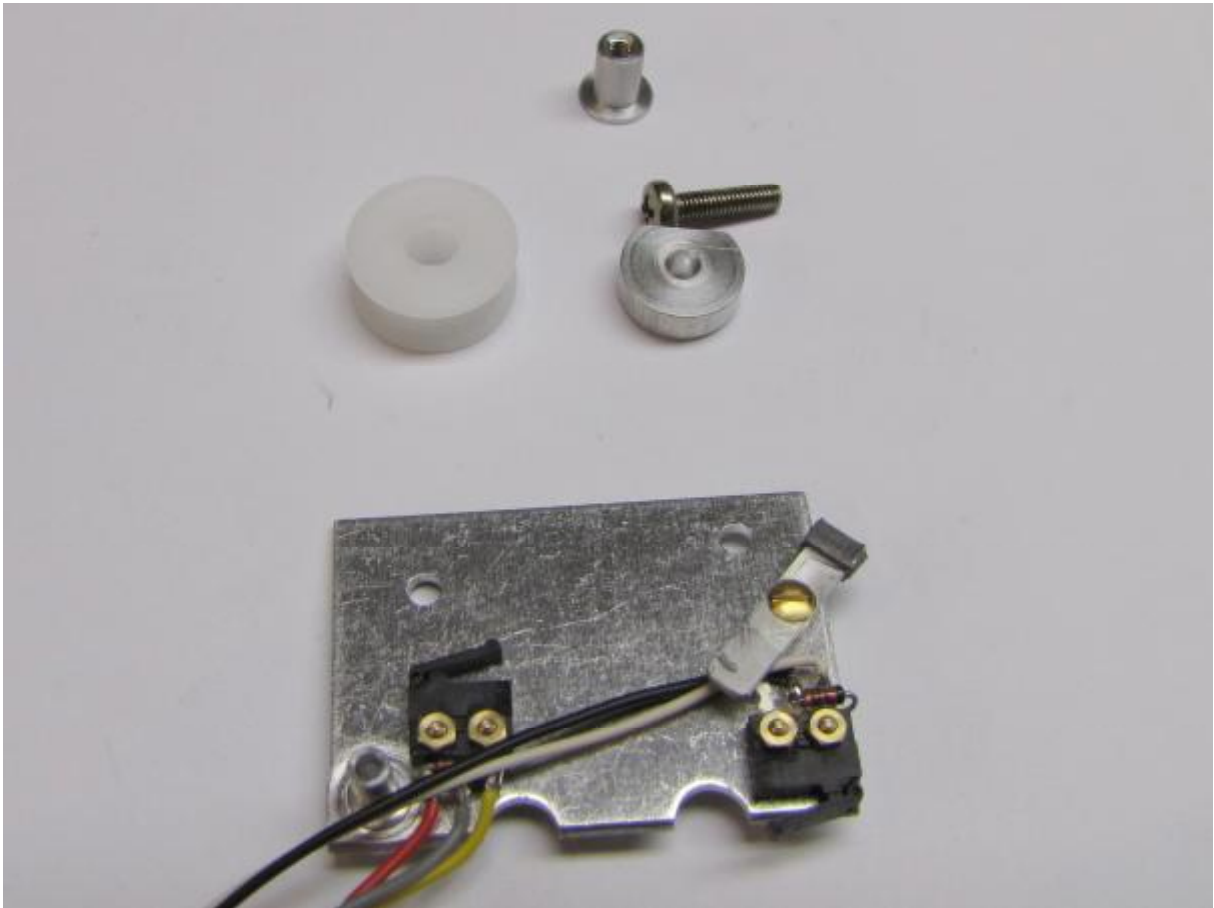



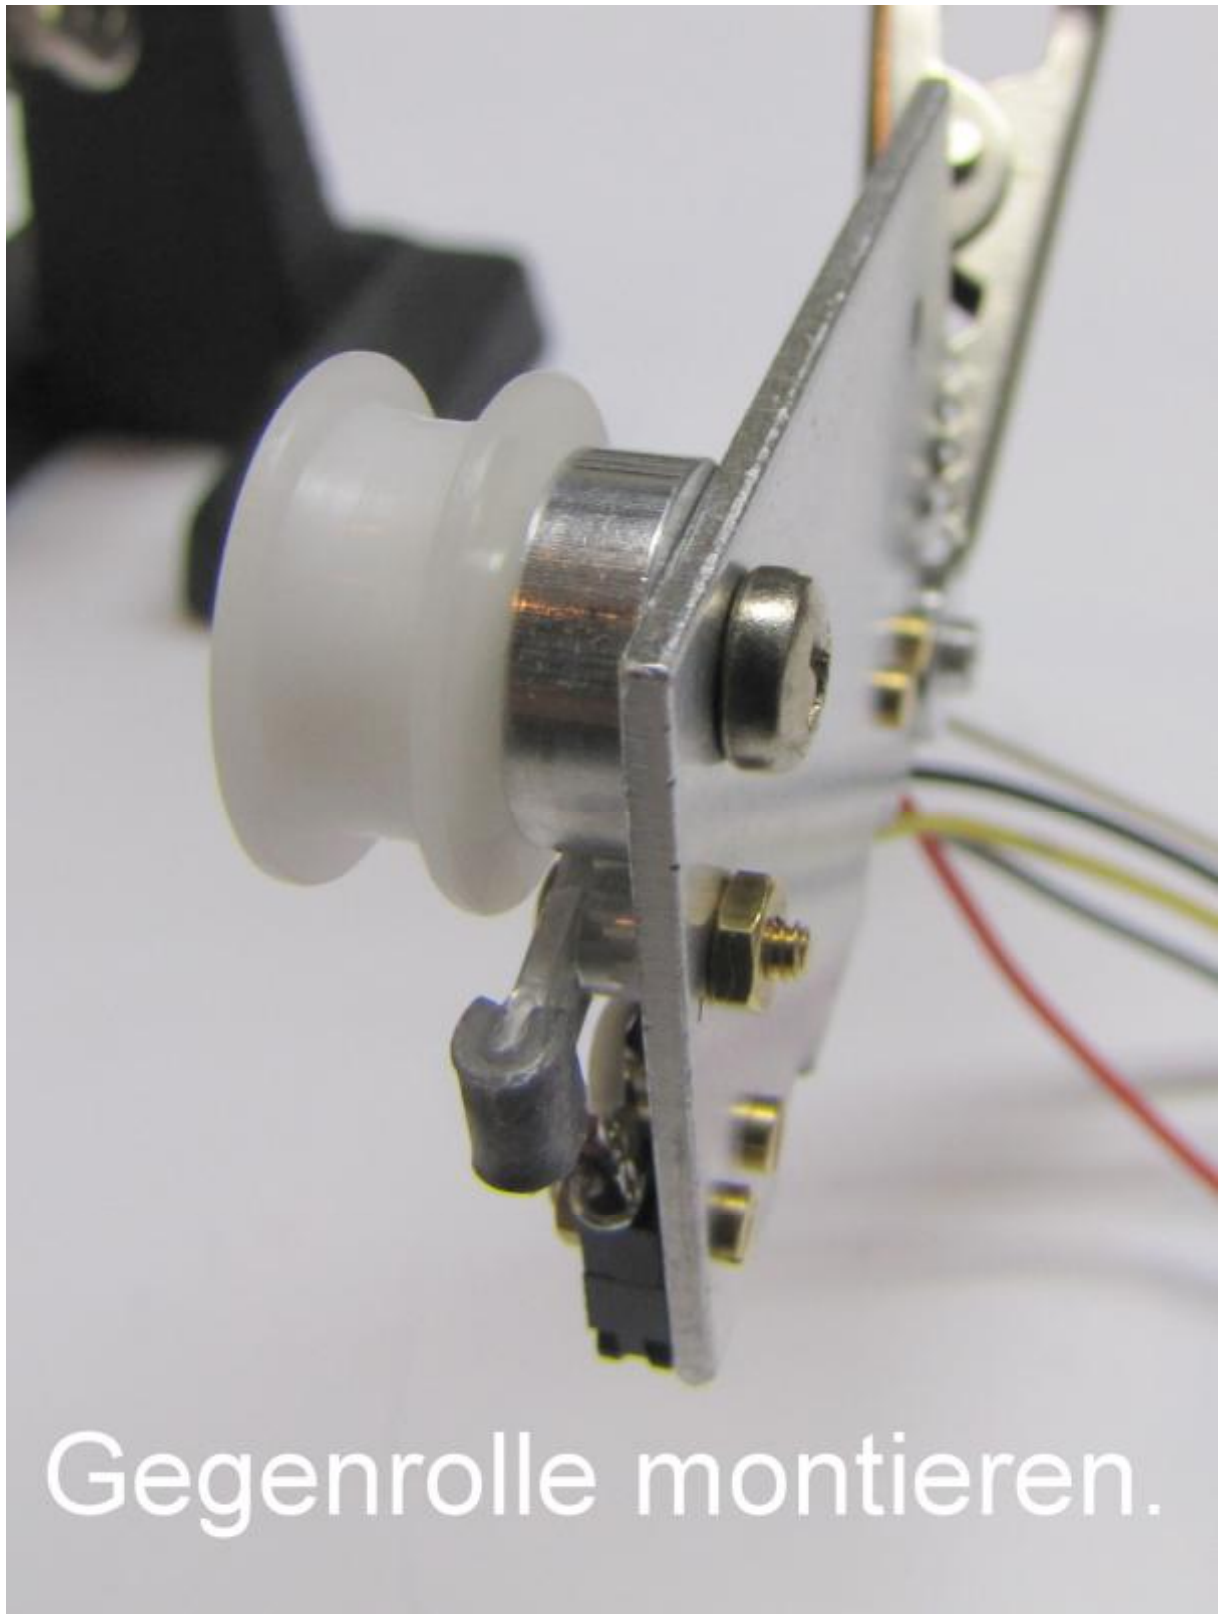



Gegenrolle montieren.


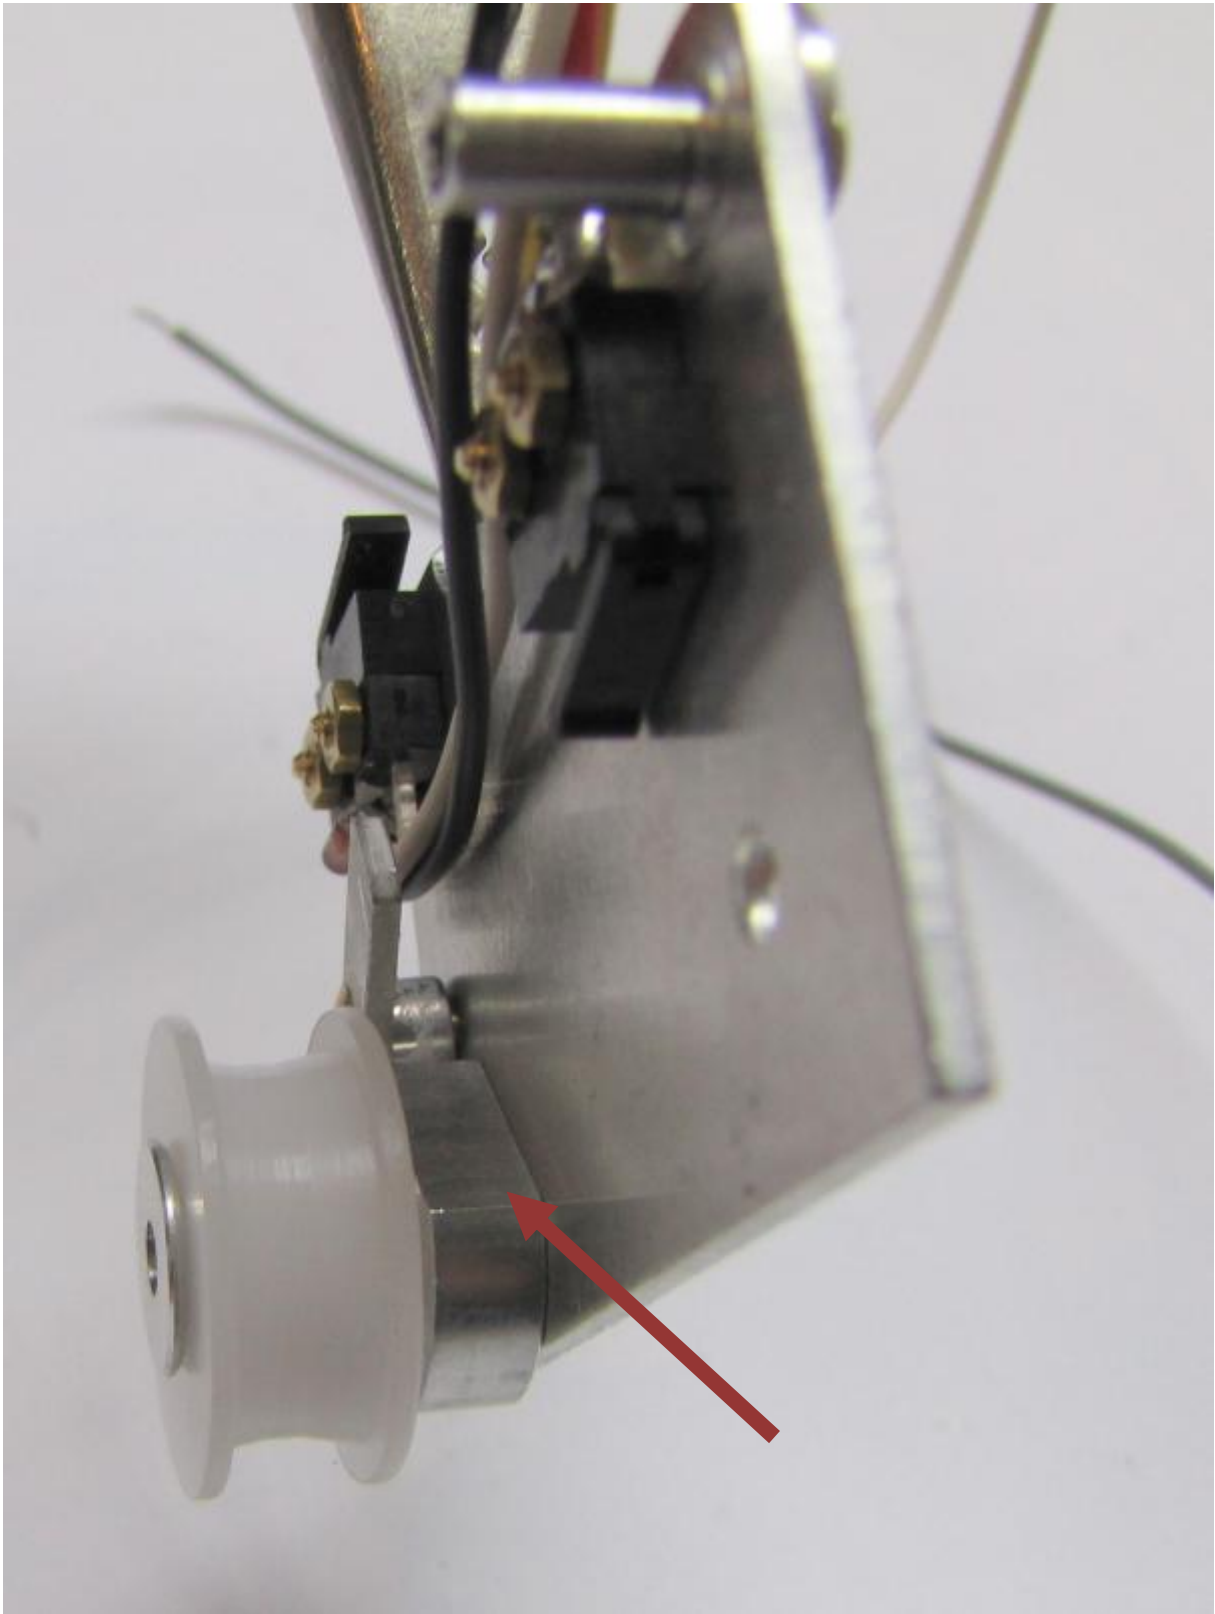


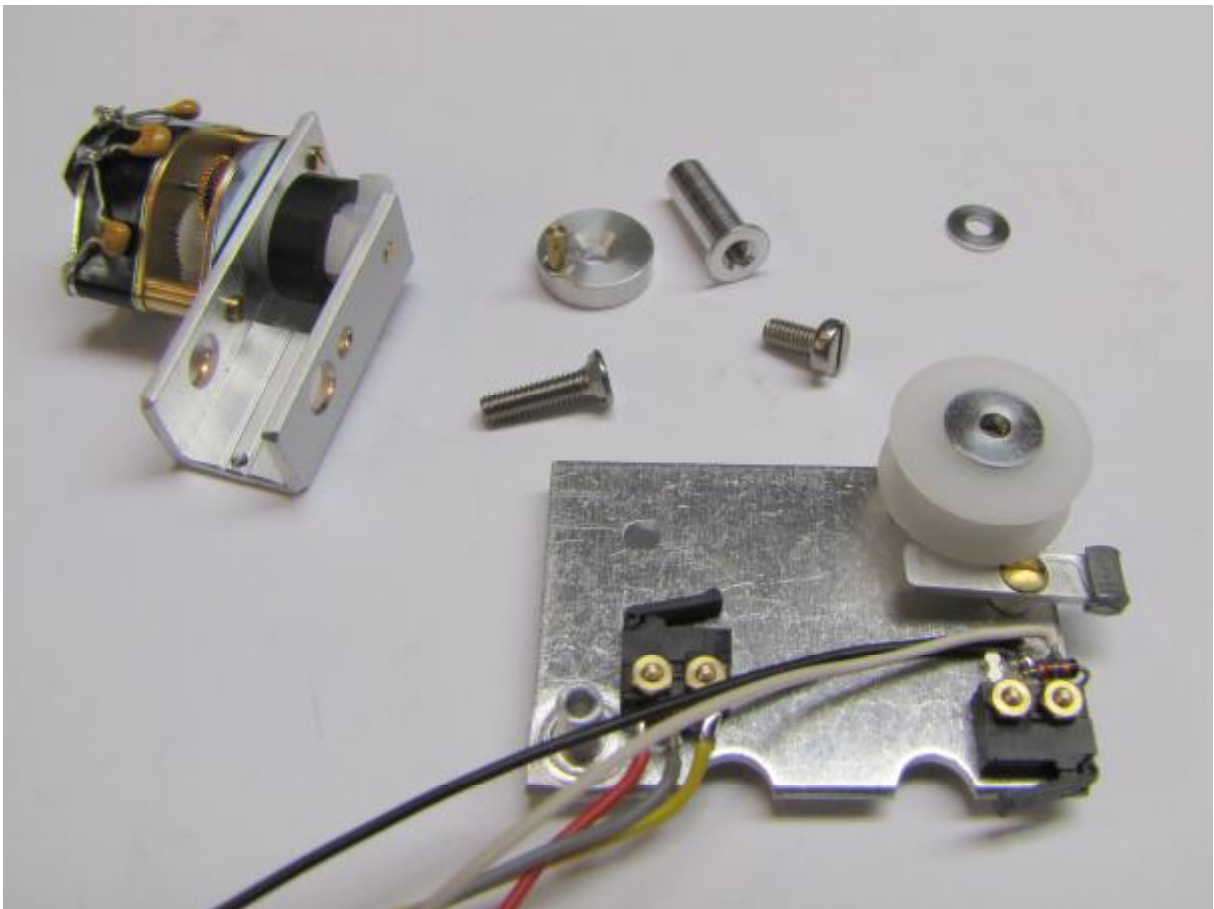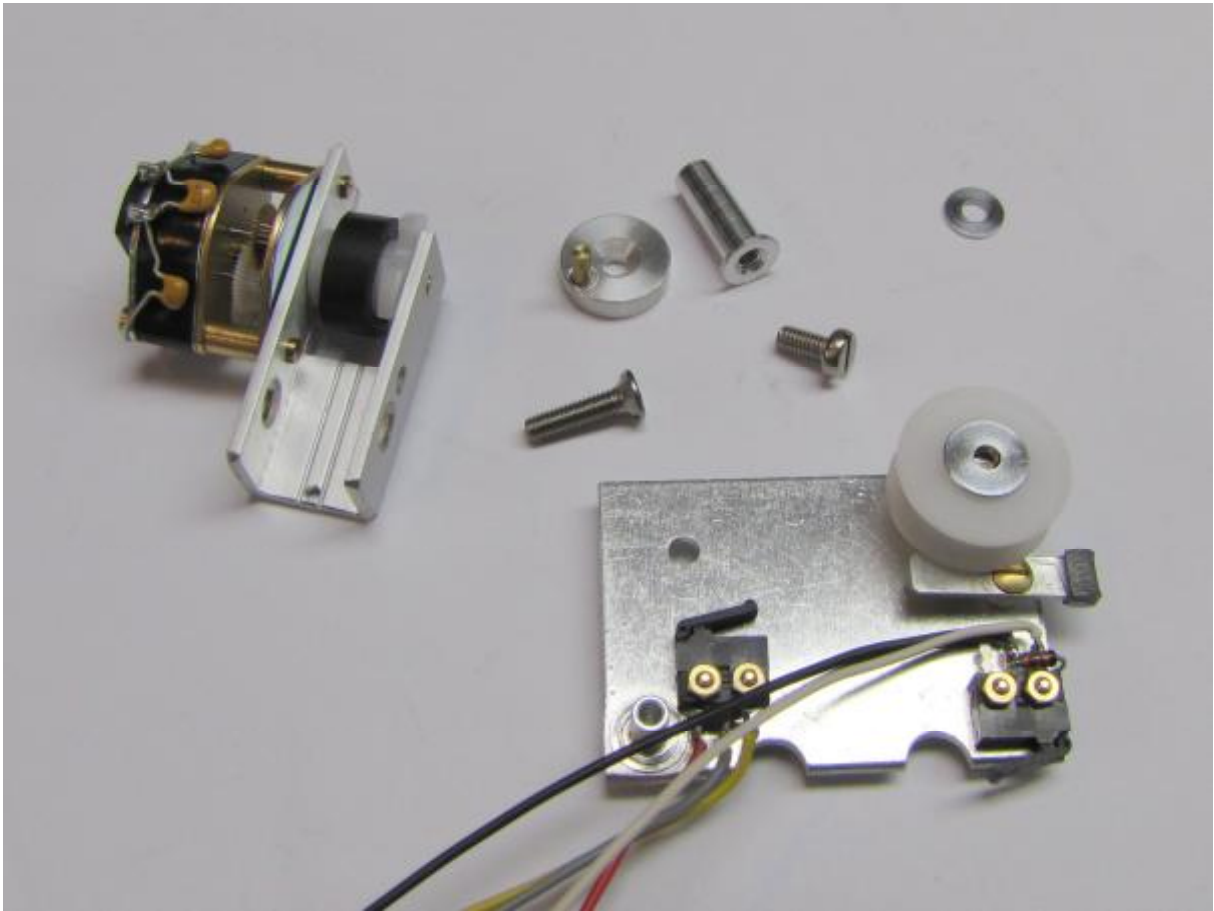


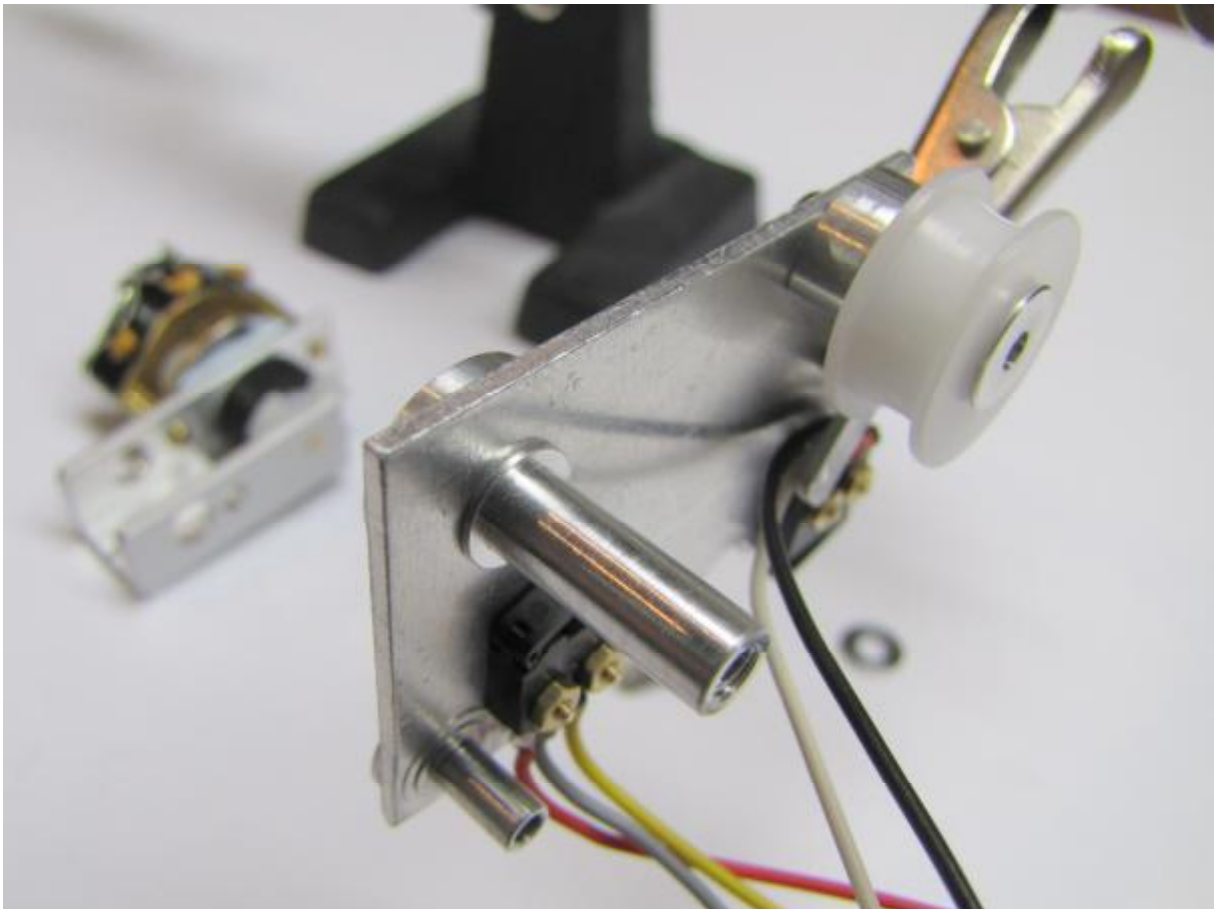
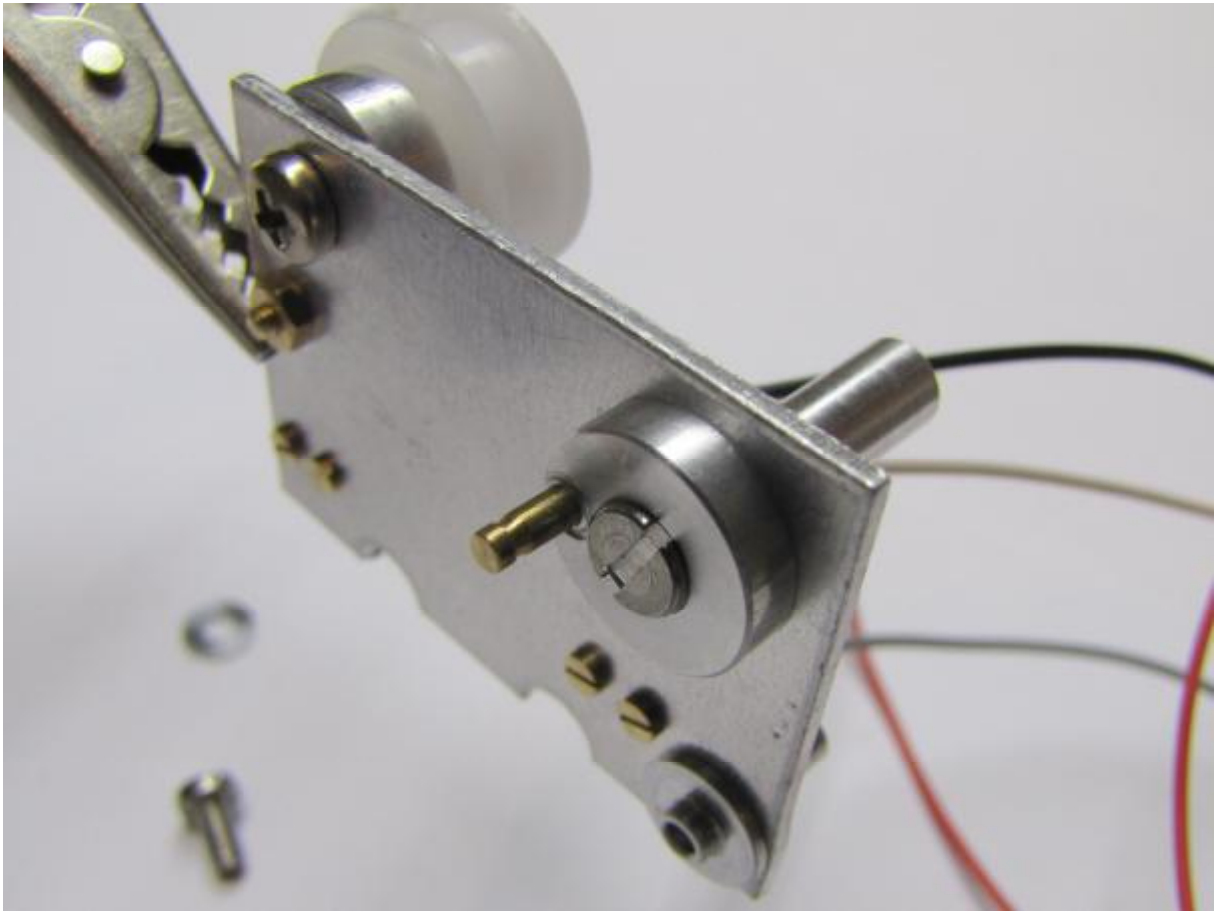


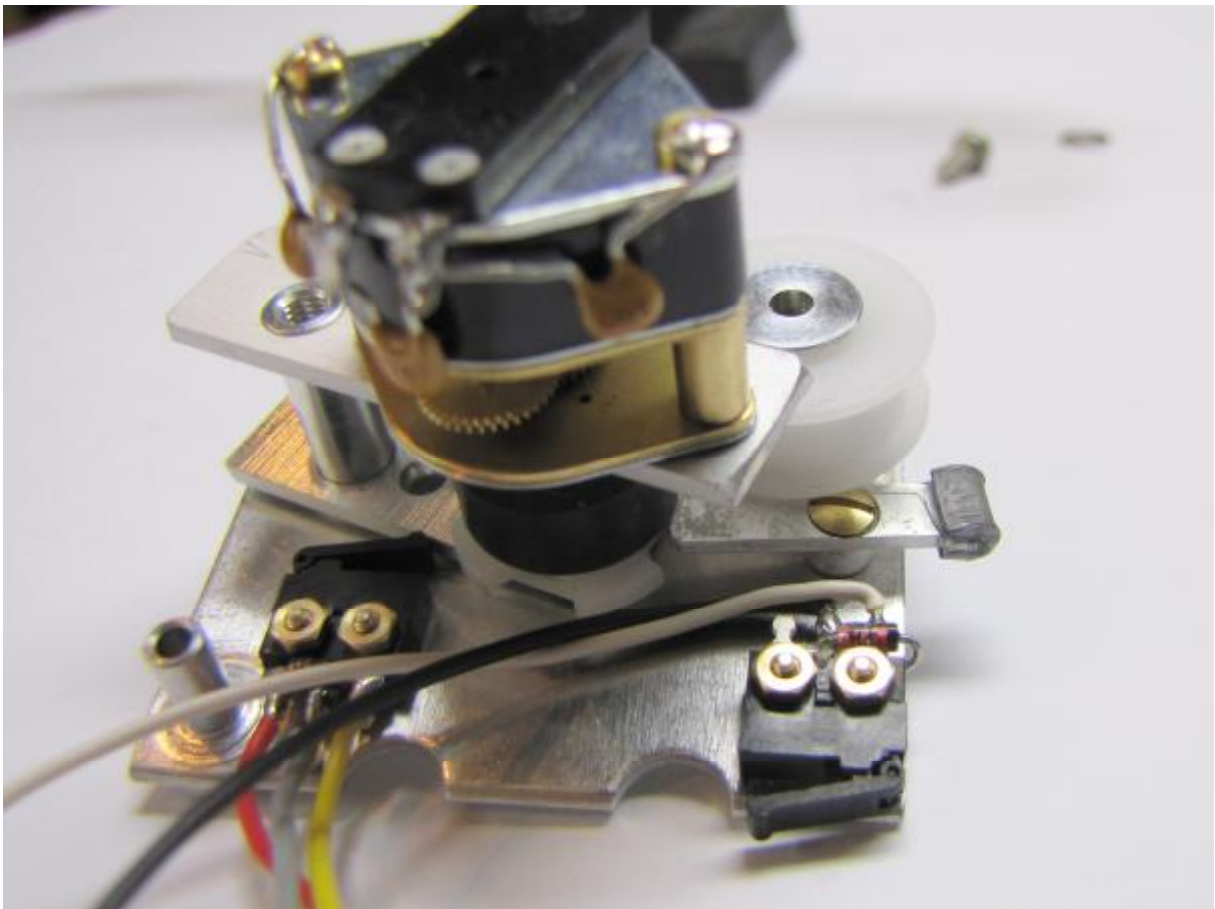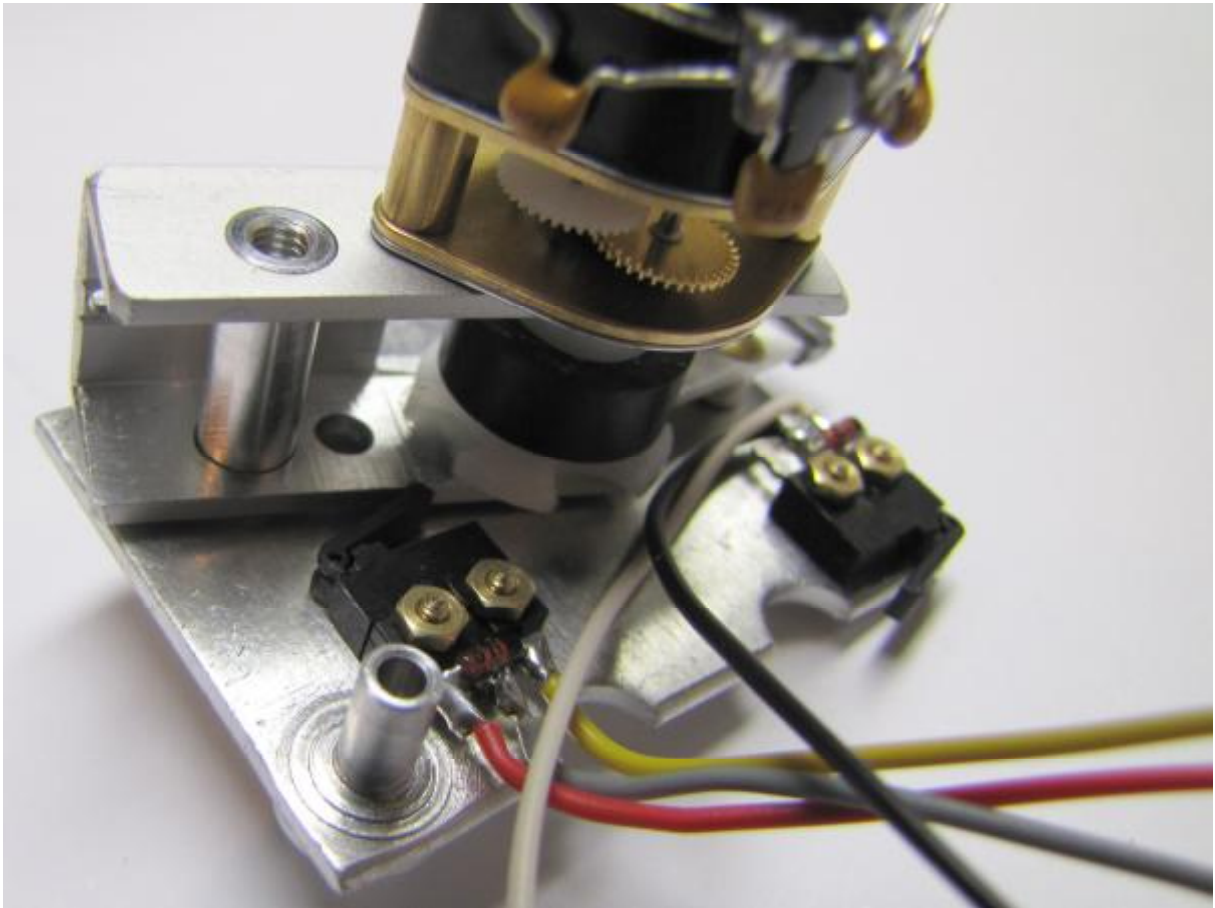


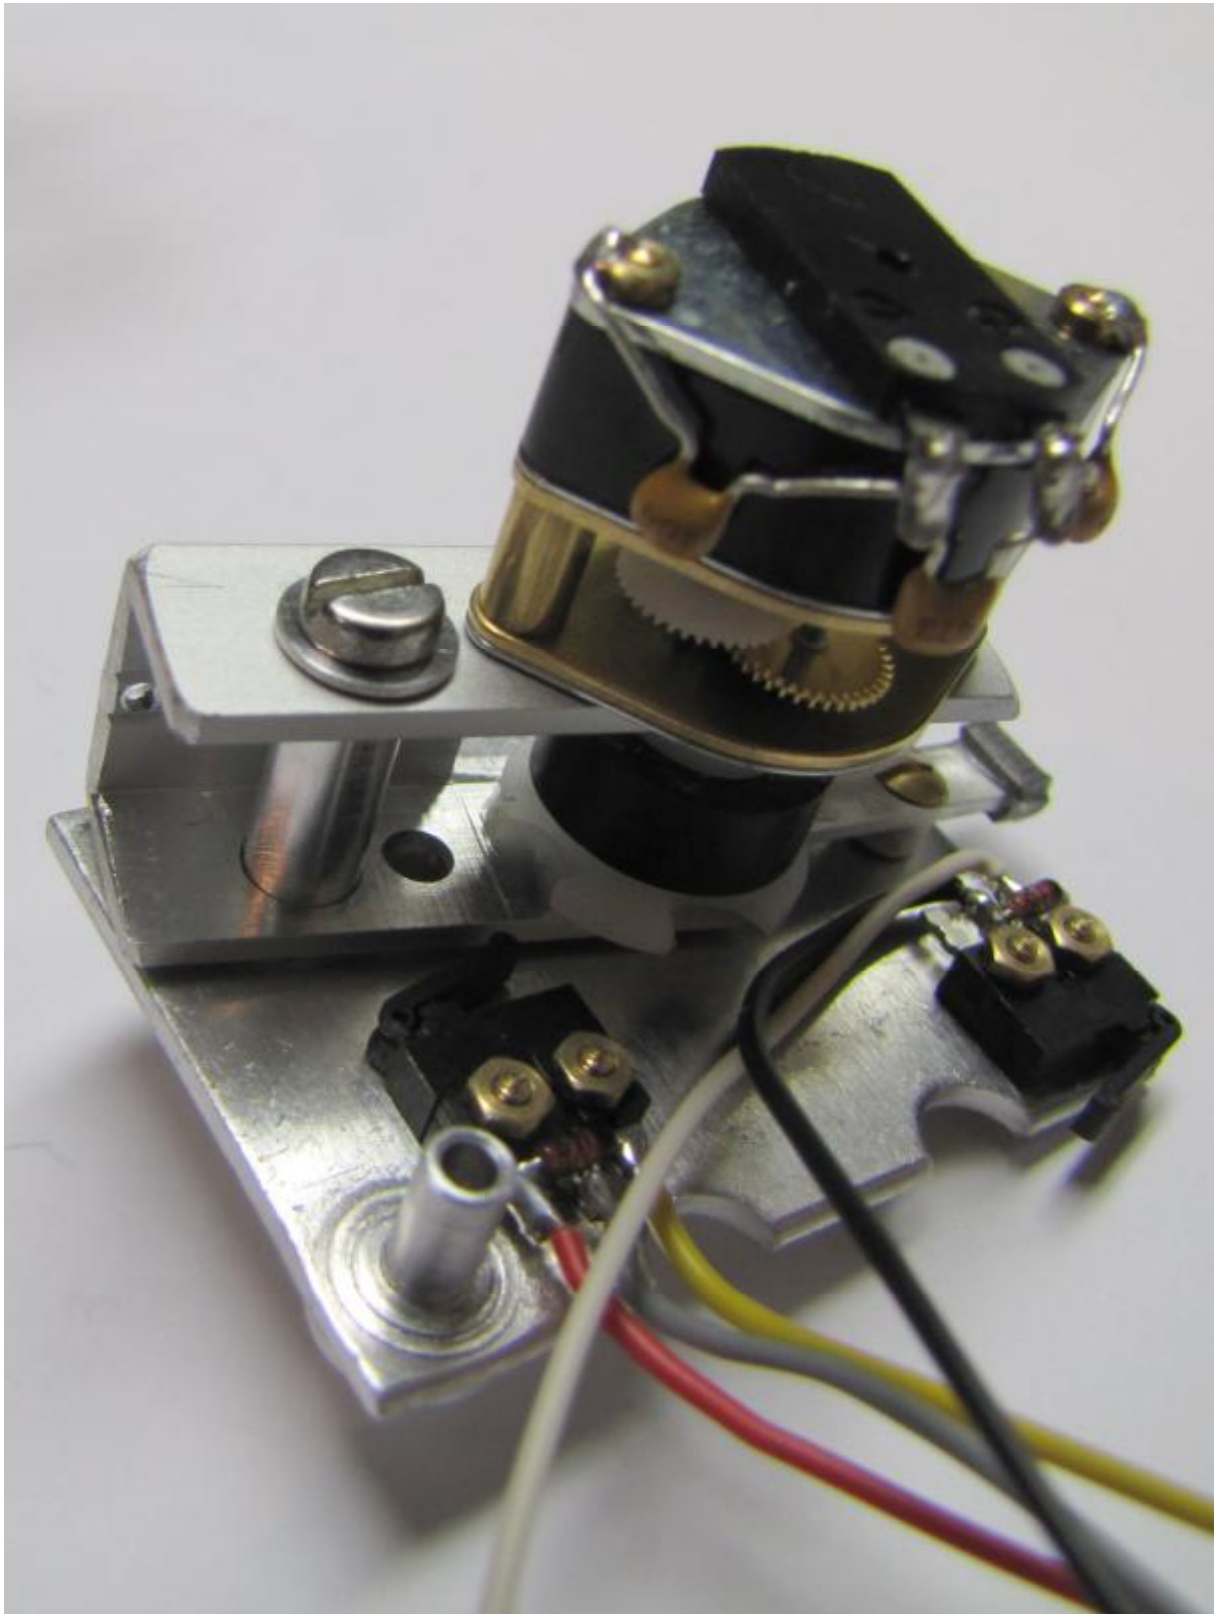

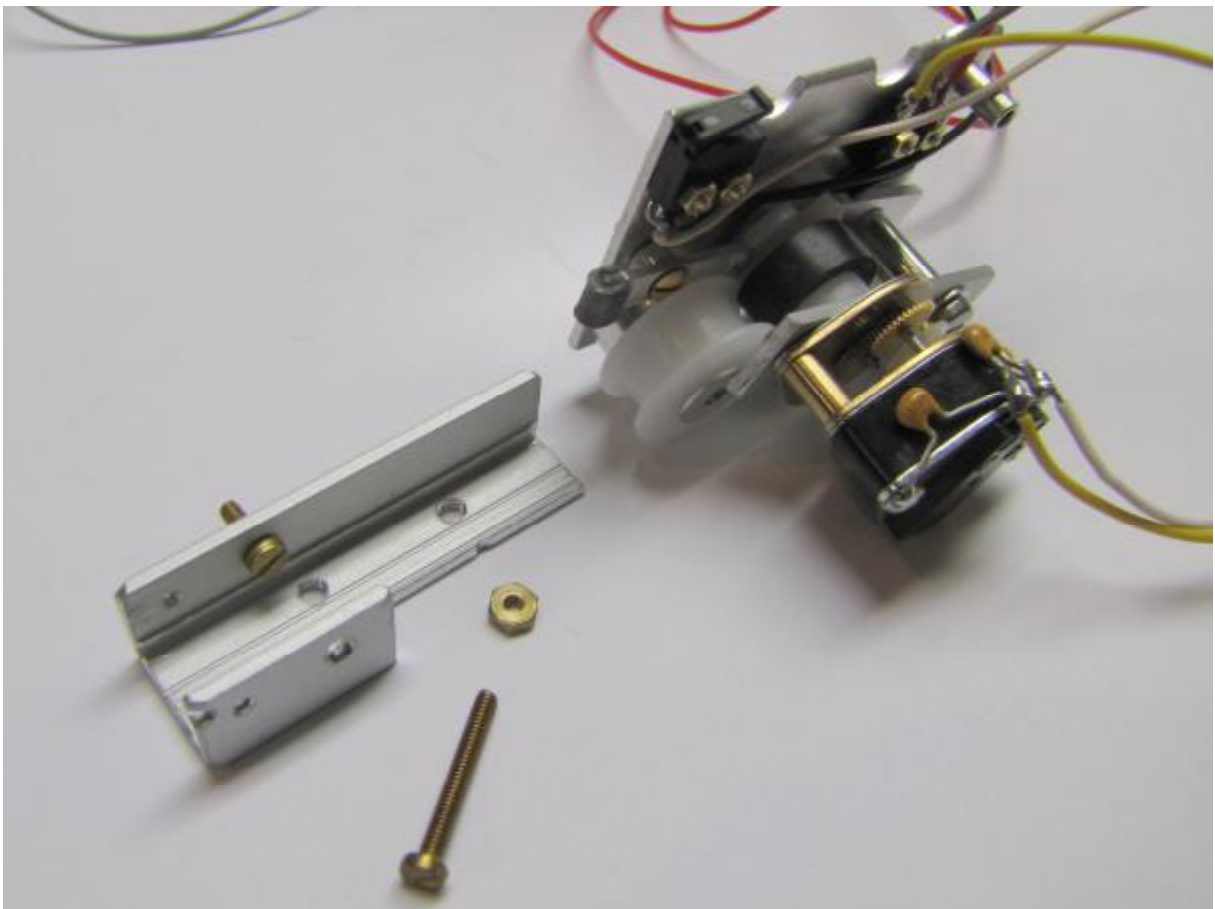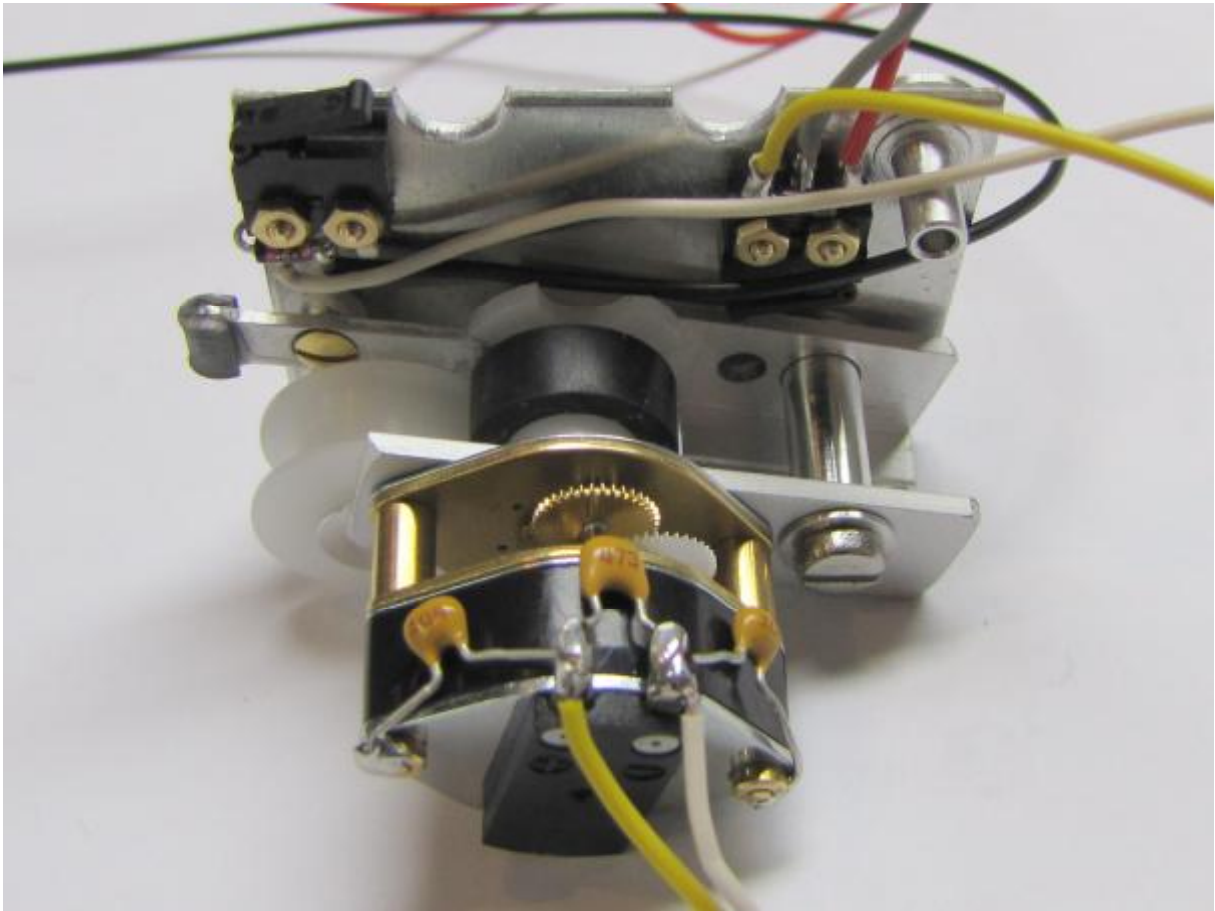

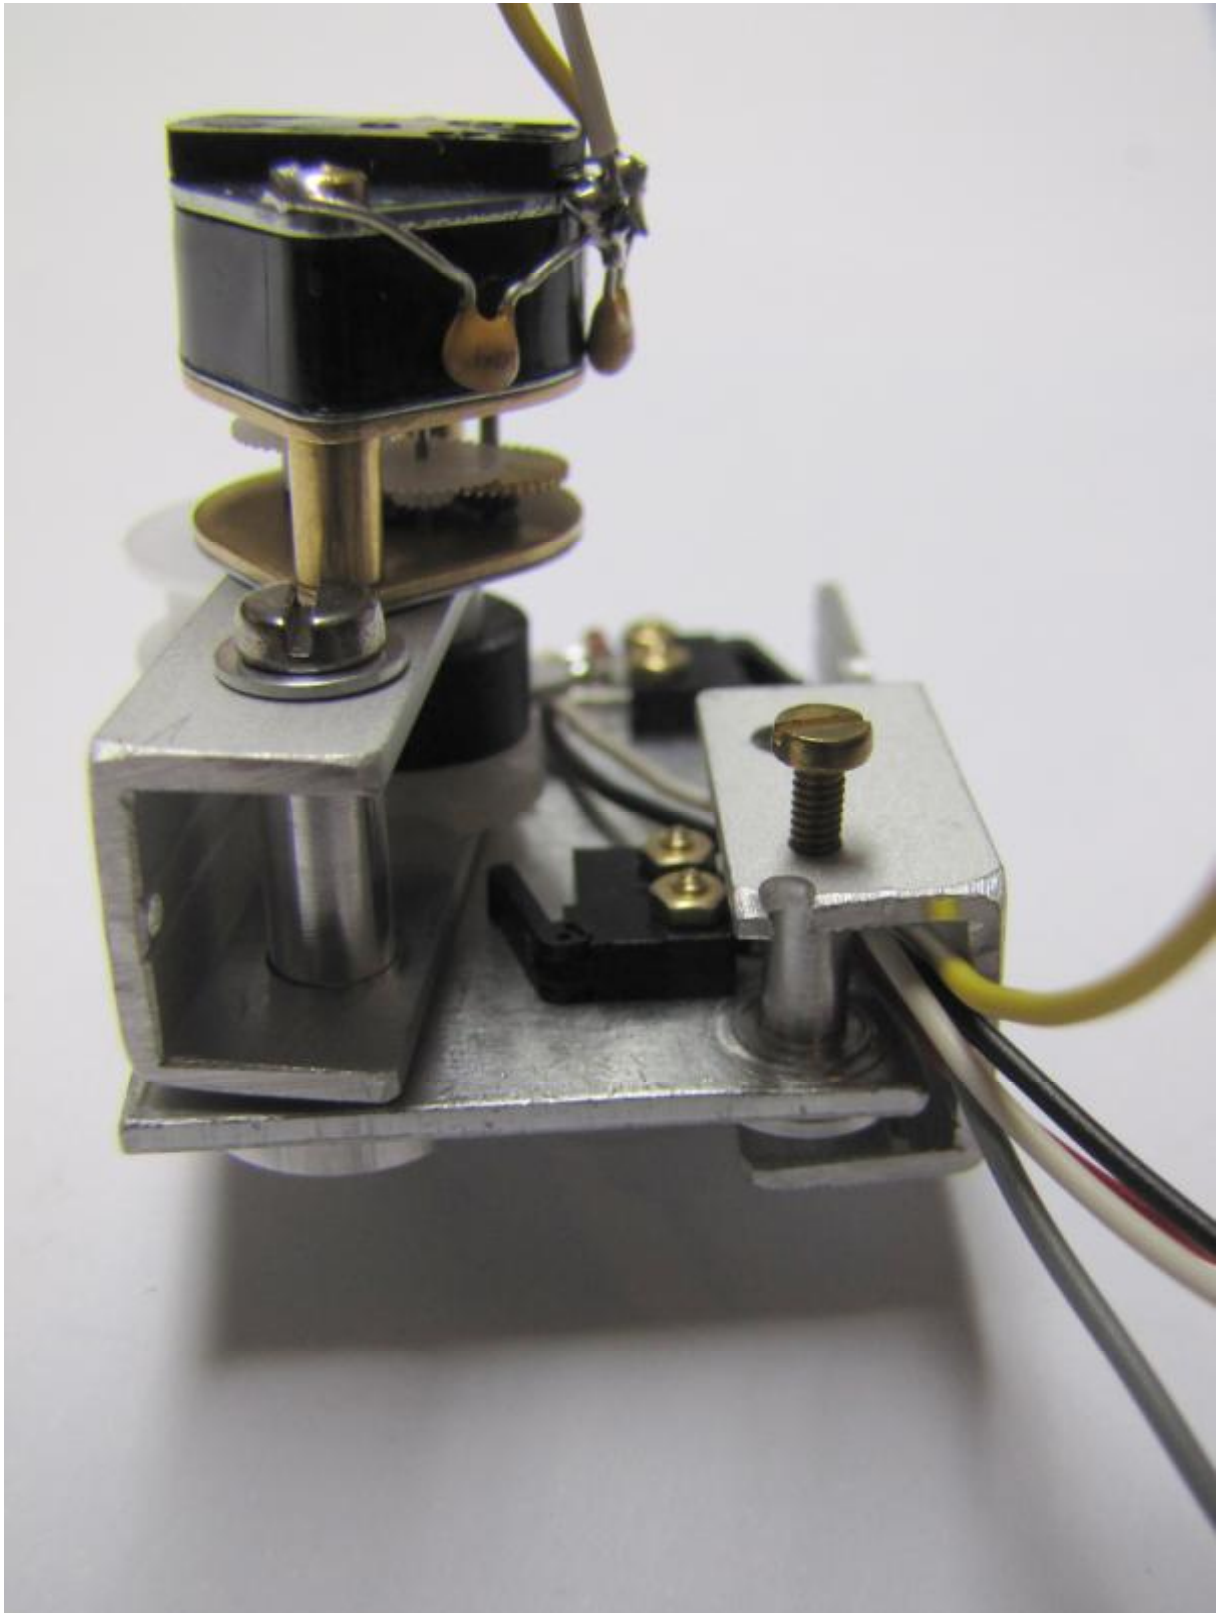

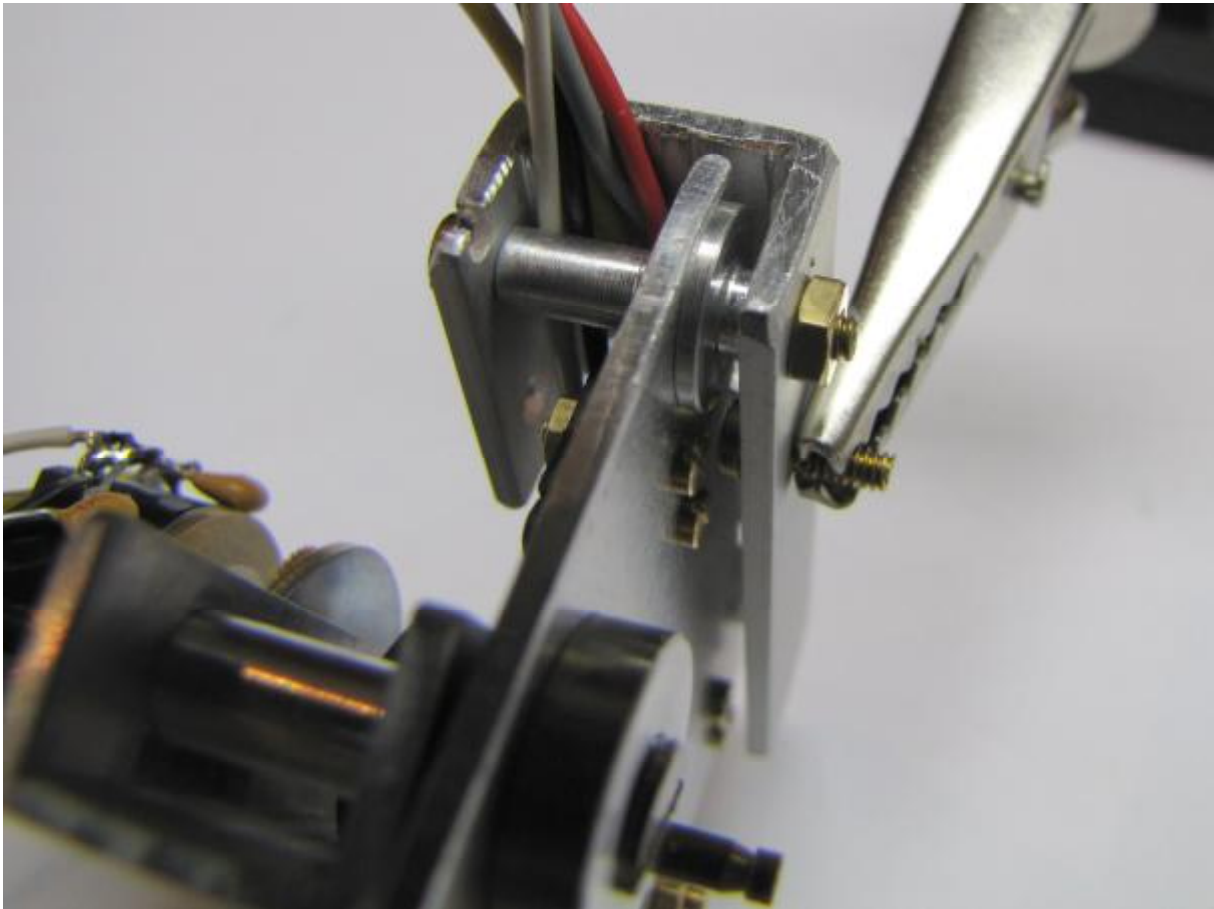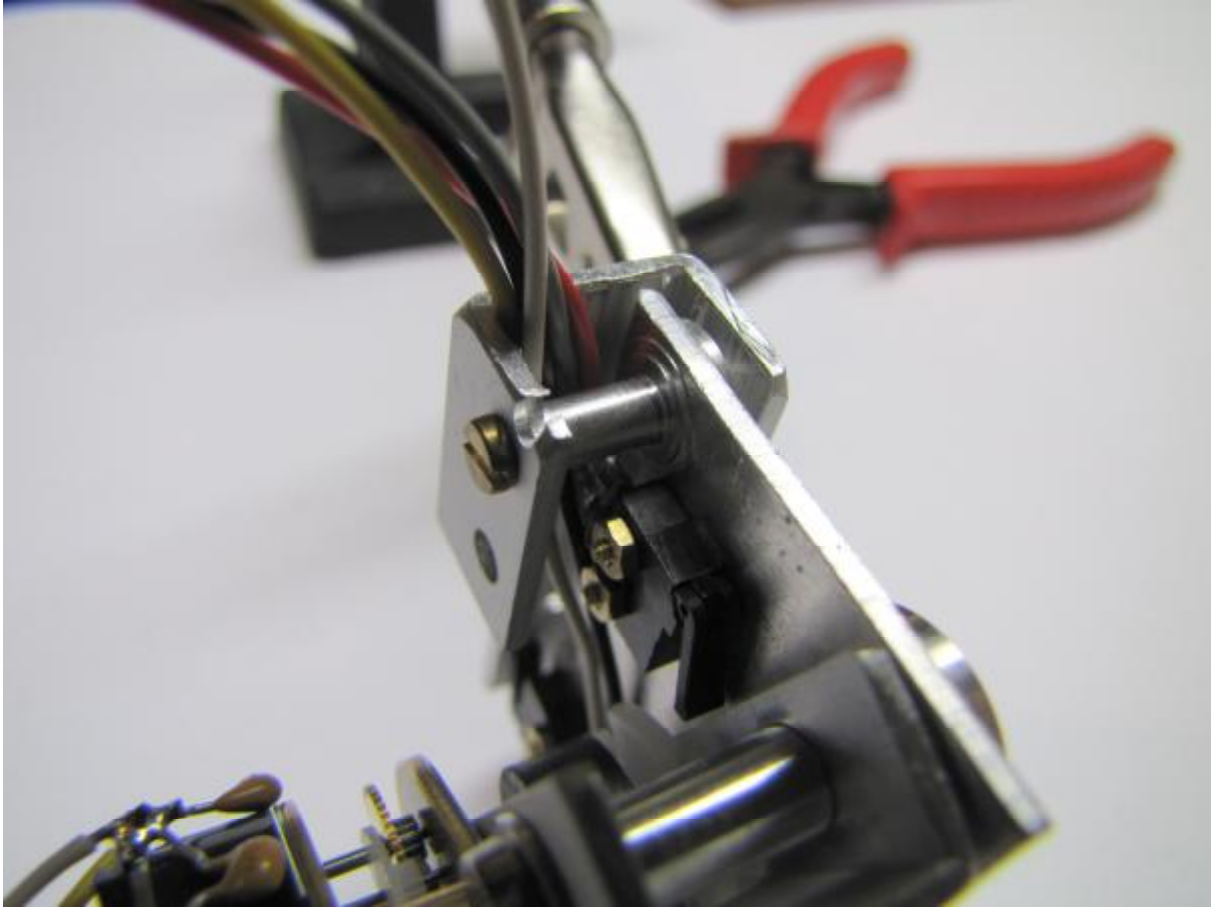

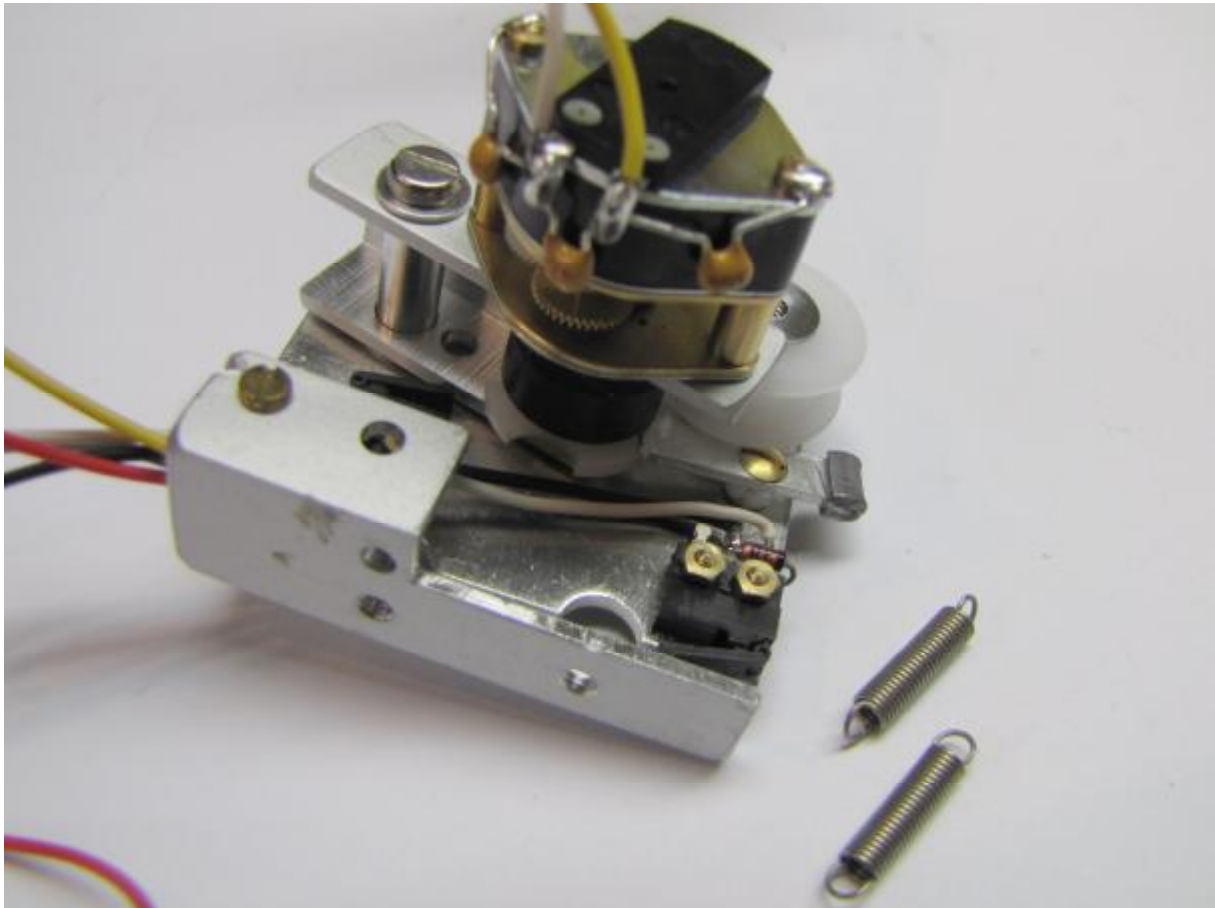






Eine Öse der Schwingenfeder etwas aufbiegen.





Einhängen der aufgebogenen Öse in die Schwinge.

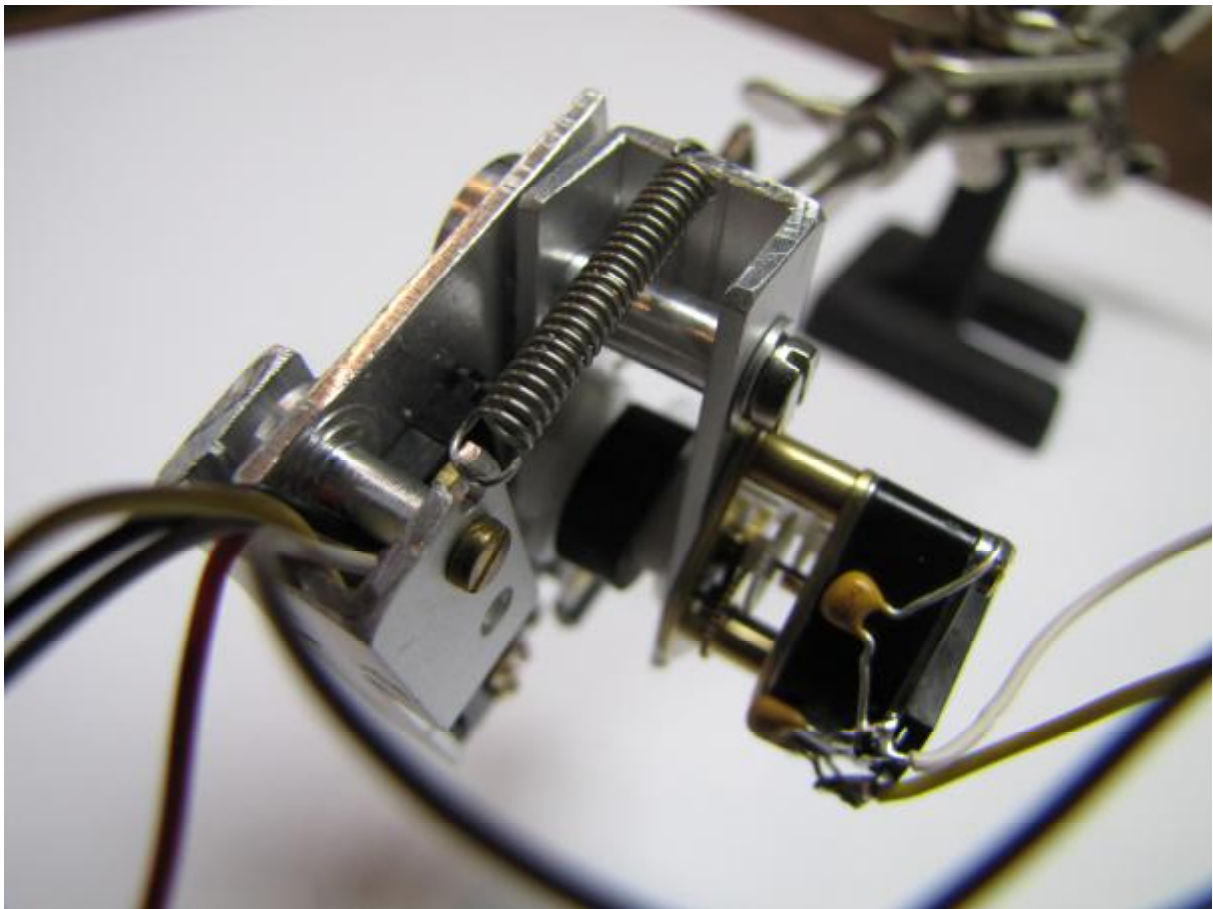

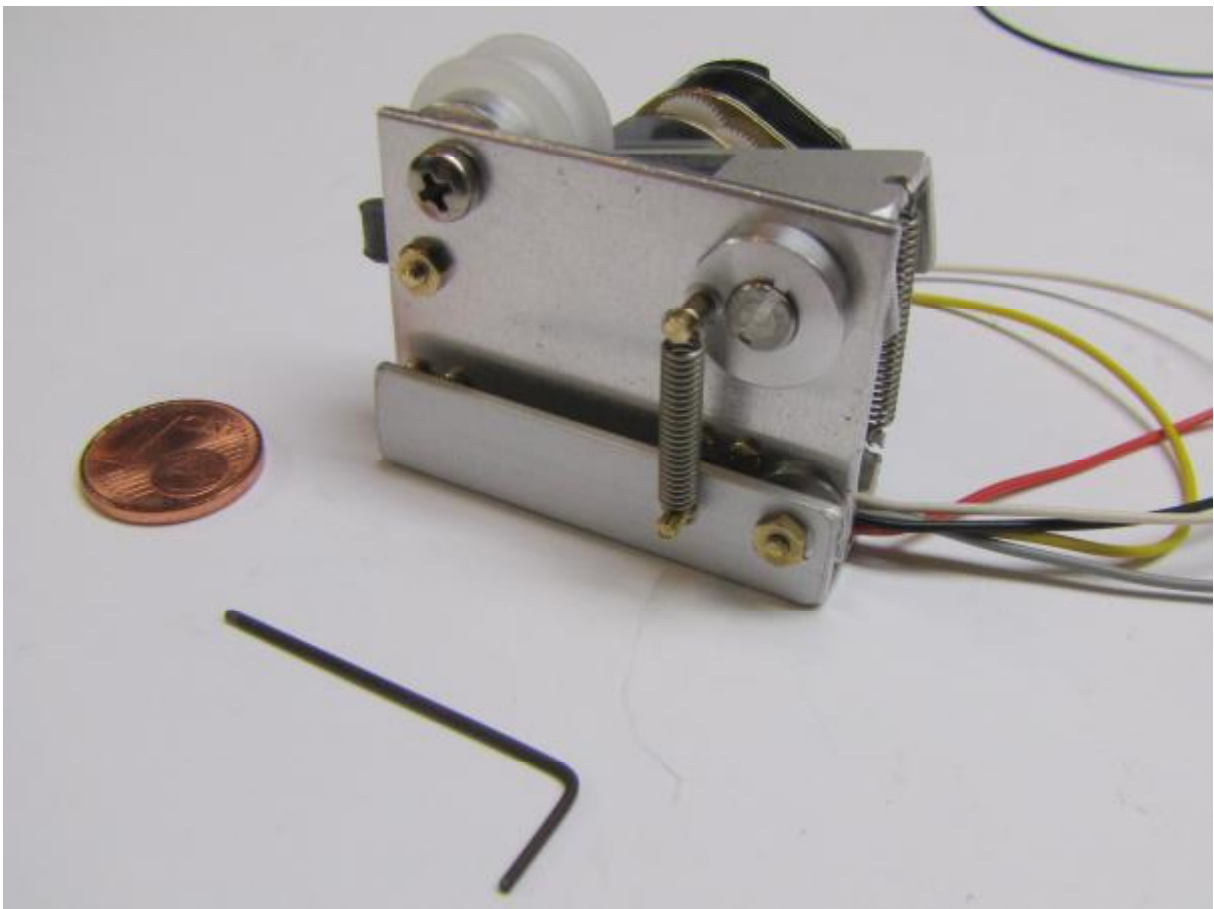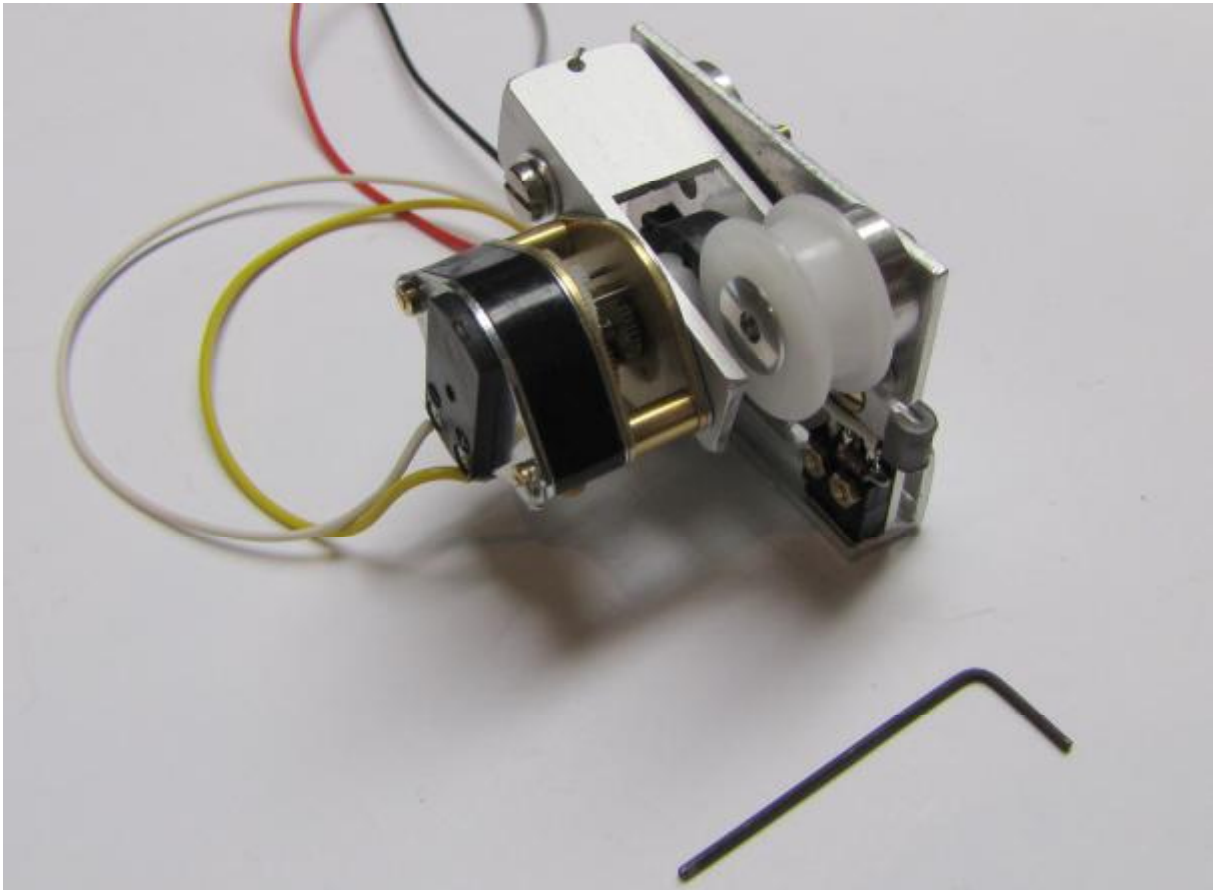

Herzlichen Glückwunsch. Es ist geschafft ☺